


## StyleWriter Gebruikershandleiding

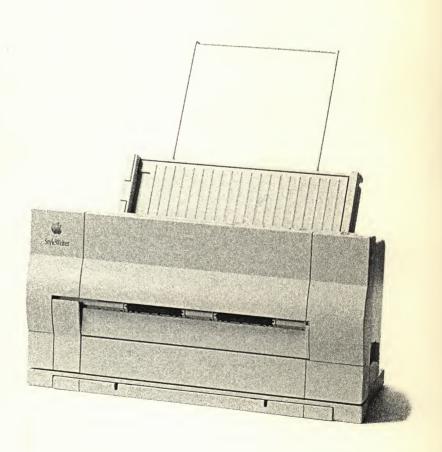

#### Garantiebepalingen

Apple Computer B.V. te Zeist ("Apple") garandeert haar hardware-produkten tegen fabricage en/of materiaalfouten gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van levering door een geautoriseerde Apple dealer aan de koper.

Een beroep op deze garantie kan uitsluitend door de koper worden gedaan, indien hij binnen de garantieperiode van één jaar het hardware-produkt bij zijn geautoriseerde Apple dealer of bij een Apple POS Service Center heeft afgeleverd, dan wel de garantie heeft geclaimd bij een goedgekeurde on-site service-organisatie.

Deze garantie is slechts van toepassing op een apparaat voor zover de onderdelen ervan als Apple produkten kunnen worden geïdentificeerd, zo met behulp van het woord of beeldmerk van Apple, zoals dat door Apple daarop is aangebracht. Apple zal naar eigen keuze het defecte apparaat of defecte onderdelen daafvan kosteloos repareren of vervangen. Deze garantie is niet van toepassing, indien naar de mening van Apple het hardware-produkt niet meer in goede staat is tengevolge van onoordeelkundig gebruik, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, van buiten komend onheil, of als gevolg van verleende service, reparatie of modificatie door anderen dan een Apple POS Service Center c.q. niet door Apple goedgekeurde on-site organisatie.

Deze garantie geldt evenmin, indien enig Apple serienummer is verwijderd of veranderd. Software-media (schijven e.d.) en documentatie vallen binnen deze garantieperiode van één jaar, met uitsluiting van normale slijtage door gebruik.

Mocht het programma defecten vertonen na aankoop, dan zijn alle kosten voor noodzakelijke service, reparatie en correctie voor rekening en risico van de koper, en niet voor Apple, of haar dealers.

Apple geeft geen enkele garantie m.b.t. de software (systeem- en applicatie-software, ook indien deze in zgn. firmware is opgeslagen) en de kwaliteit, uitvoering, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel van die software. Apple software wordt verkocht zonder enige aansprakelijkheid voor enige schade, directe of indirecte, zoals bijvoorbeeld immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, voortvloeiende uit of samenhangende met de Apple software te aanvaarden, en de koper vrijwaart Apple terzake alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke grond dan ook ontstaan.

In alle gevallen zal de aansprakelijkheid van Apple tegenover de koper beperkt zijn tot de hoogte van de door de koper voor het produkt betaalde prijs.

De bovenomschreven garantie is de enige door Apple gegeven garantie tegen fabricage- en materiaalfouten; iedere andere aansprakelijkheid of verdergaande aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Meer in het bijzonder sluit Apple nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor gevolgschade en schade aan goederen van de koper of derden alsmede schade aan personen.

Terzake van garantie kan de koper slechts een beroep doen op de hierboven genoemde bepalingen; andere garanties dan de hierboven vermelde (zoals mondeling of schriftelijk gegeven aanvullende garanties door agenten, personeelsleden of dealers) zijn van geen waarde.

#### Met PrintMonitor kunt u:

- op de hoogte blijven van de status van de af te drukken documenten
- de huidige afdrukopdracht of een van de volgende opdrachten annuleren
- het tijdstip (datum en tijd) voor afdrukken opgeven of de afdrukopdracht uitstellen tot een nader te bepalen tijdstip
- de papierinvoer controleren (als het papier in de printer op is, verschijnt er een knipperend PrintMonitor symbool in de menubalk; u kunt dit waarschuwingssignaal veranderen met het commando 'Voorkeuren' in het Archief-menu van PrintMonitor)
- zien wanneer u handmatig papier moet invoeren (als u moet beginnen het papier in te voeren, verschijnt er een knipperend PrintMonitor symbool in de menubalk; u kunt dit waarschuwingssignaal veranderen met het commando 'Voorkeuren' in het Archiefmenu van PrintMonitor)

Als het afdrukken in de achtergrond begint, wordt PrintMonitor automatisch geopend en verschijnen de naam en het symbool in het Programma-menu rechts bovenin de menubalk (als u met Systeem 7 werkt) of in het Apple-menu (als u met Systeem 6 werkt).

U kunt 'PrintMonitor' uit het Programma-menu (in Systeem 7) of het Apple-menu (in Systeem 6) kiezen als u een afdrukopdracht wilt annuleren, de status van het afdrukken (bijvoorbeeld het aantal nog af te drukken pagina's) wilt bekijken of het afdrukken wilt uitstellen.

© Apple Computer, Inc., 1991

Apple, het Apple logo, AppleTalk, Macintosh en StyleWriter zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en in andere landen. Finder en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.



## *Lees dit eerst* Addendum voor de StyleWriter

De StyleWriter is op een aantal punten verbeterd:

- De StyleWriter kan afdrukken in de achtergrond, terwijl u uw computer voor ander werk gebruikt.
- De printer drukt sneller af.
- Bij de printer worden extra TrueType lettertypen geleverd.
- De printerprogrammatuur werkt met Systeem 7.

Door deze verbeteringen zijn bepaalde instructies in de *StyleWriter Gebruikershandleiding* gewijzigd. Dit addendum bevat de nieuwe informatie.

△ **Belangrijk.** Lees de instructies in dit addendum voordat u uw printer installeert en gebruikt. Het is een goed idee om de veranderde gedeelten in de *StyleWriter Gebruikershandleiding* te markeren, zodat u zeker weet dat u de juiste instructies volgt. △



## StyleWriter® Gebruikershandleiding



#### **Apple Computer, Inc.**

© Copyright 1990, Apple Computer, Inc., voor al het niet-textuele materiaal, alle tekeningen, afbeeldingen, foto's en programma-code in welke vorm dan ook, met inbegrip van object- en broncode. Alle rechten voorbehouden.

© Apple Computer, Inc., 1991 20525 Mariani Avenue Cupertino, CA 95014-6299 (408) 996-1010

Apple, het Apple logo, APDA, AppleLink, AppleTalk, LaserWriter, Macintosh en StyleWriter zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

AppleCare is een geregistreerd service-merk van Apple Computer, Inc.

Finder, QuickDraw en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Adobe en POSTSCRIPT zijn geregistreerde handelsmerken en Adobe Garamond en Adobe Illustrator 88 zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

AGFA is een geregistreerd handelsmerk van Agfa Gevaert, AG.

Helvetica en Times zijn geregistreerde handelsmerken van Linotype Co. ITC Zapf Dingbats is een geregistreerd handelsmerk van International Typeface Corporation.

Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

QMS is een geregistreerd handelsmerk en ColorScript is een handelsmerk van QMS, Inc.

QuarkXPress is een geregistreerd handelsmerk van Quark, Inc.

SuperPaint is een produkt van Silicon Beach Software.

3M is een geregistreerd handelsmerk van Minnesota Mining and Manufacturing Company.

Originele uitgave in het Engels. Nederlandse bewerking door CMS en S.C. Tensen.

- Hoofdstuk 2 Printerprogrammatuur installeren 21
- Hoofdstuk 3 Documenten afdrukken 31
- Hoofdstuk 4 Onderhoud 61
- Hoofdstuk 5 Wat te doen bij problemen 75



#### Storing op radio en televisie x

## Voorwoord De StyleWriter xi

Hoe u deze handleiding gebruikt xii

Over de StyleWriter xiii

Belangrijke wenken voor uw veiligheid xiv

Situaties waarin u de stekker uit het stopcontact moet halen xv

### Hoofdstuk 1 De StyleWriter installeren 1

Een plaats voor de StyleWriter kiezen 2

Benodigdheden 3

Het toevoerapparaat aansluiten 4

De StyleWriter aansluiten op de Macintosh 6

De inktcassette plaatsen 7

Het netsnoer aansluiten 13

Het toevoerapparaat vullen 14

De opvangbak openen 16

De StyleWriter aanzetten en de testpagina afdrukken 18

De testpagina bekijken 19

Wat nu? 19

## Hoofdstuk 2 Printerprogrammatuur installeren 21

De versie van de systeemprogrammatuur 22

Als u niet de juiste versie van de systeemprogrammatuur hebt 22

TrueType lettertypen 23

De TrueType versie en de bitmap-versie van een lettertype gebruiken 23

De verschillende lettertypen uit elkaar houden 24

Printerbestanden installeren 25

Speciale programmatuur installeren 29

Wat nu? 29

### Hoofdstuk 3 Documenten afdrukken 31

Een printer selecteren 32

Pagina-instellingen opgeven 33

Papier in het toevoerapparaat leggen 34

Ringbandpapier 36

Briefhoofdpapier 37

De opvangbak openen 38

Afdrukken vanuit een programma 40

Afdrukken vanaf het bureaublad 42

Handmatige papierinvoer 43

Enveloppen, transparantvellen, etiketten en zwaar papier 43

Standaardpapier 49

Afdrukken zonder toevoerapparaat 55

Gescande documenten en Scan-conversie 56

Scan-conversie installeren 56

Gescande documenten converteren om de afdrukkwaliteit te verbeteren 57

## Hoofdstuk 4 Onderhoud 61

Voorzichtigheid geboden 62
De inktcassette vervangen 63
De inktcassette schoonmaken 68
Het toevoerapparaat vullen 70
De behuizing van de printer schoonmaken 72
De printer van binnen schoonmaken 73

## Hoofdstuk 5 Wat te doen bij problemen 75

Voorzichtigheid geboden 76
Problemen met de Kiezer 77
De computer herkent de printer niet 78
Bepaalde tekst wordt omgezet in het lettertype Geneva 78
Het papier loopt vast 79
Het toevoerapparaat voorziet de printer niet van papier 80
Problemen met de papierdoorvoer 81
De StyleWriter drukt een bepaald document niet af 82
De statuslampen geven een probleem aan 83
Problemen met de afdrukkwaliteit 83

De afdruk is te licht of te donker 84

De afdruk is vlekkerig 85

Alleen een gedeelte van de pagina wordt bedrukt 85

Tekst en afbeeldingen worden niet op de juiste plaats afgedrukt 85

Er wordt niets afgedrukt 85

Er worden ongewenste lijnen of strepen afgedrukt 86

Er zitten vlekken op de afdrukken 86

Tekst en afbeeldingen worden golvend of vervormd afgedrukt 86

Bijlage A Poorten, statuslampen en knoppen 87
Poorten 87
Statuslampen 88
Knoppen 89

Bijlage B Specificaties en onderdelen 90 Specificaties 90 Afdrukmechanisme 90 Afdrukkwaliteit 90 Snelheid 90 Interface 90 Papierinvoer 90 Papiersoorten en -gewichten 91 Papierformaten 91 Afdrukgebied 91 Afmetingen 91 Gewicht 91 Omgeving 91 Benodigd voltage 92 Stroomverbruik 92 Onderdelen 92

Bijlage C De werking van de StyleWriter 93

Bijlage D De lettertypen van de StyleWriter 94

TrueType lettertypen 94

Lettertypen met schreven 94

Courier 95

Times 96

Schreefloze lettertypen 96

Helvetica 97

Speciale lettertypen 97

Symbol 97

Grootten en stijlen 98

Het bureau-accessoire Toetsenbord 99

Extra lettertypen toevoegen en verwijderen 100

Bijlage E Service en ondersteuning 101

Woordenlijst 103

Index 107

## Storing op radio en televisie

De apparatuur die in deze handleiding wordt beschreven, produceert en werkt met radiofrequentie-signalen. Als het apparaat niet correct—dat wil zeggen, volgens de door Apple gegeven instructies—wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan er storing ontstaan op radio en televisie.

Het apparaat is getest en voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een Class B computer overeenkomstig de specificaties in Part 15 van de FCC-regels. Deze specificaties zijn opgesteld teneinde een redelijke bescherming te kunnen garanderen tegen dergelijke storing in woonomgevingen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er in geen enkel geval storing zal optreden.

U kunt bepalen of uw computer storing veroorzaakt door het apparaat uit te zetten. Als de storing verdwijnt, ligt het vermoedelijk aan de computer of een van de randapparaten.

Als de computer verantwoordelijk is voor de storing op radio of televisie, kunt u de storing als volgt proberen te verhelpen:

- Draai de antenne van de televisie of radio totdat de storing verdwijnt.
- Zet de computer aan de andere kant van de televisie of radio.
- Zet de computer verder van de televisie of radio af.
- Sluit de computer aan op een stopcontact dat onder een ander circuit valt dan de televisie of radio. (Met andere woorden, zorg ervoor dat de computer en de televisie of radio op verschillende stoppen zitten.)
- Installeer een televisie-antenne op het dak met een coax-antennekabel tussen de antenne en de televisie.

Raadpleeg eventueel een geautoriseerde Apple Reseller of een ervaren radio- of televisietechnicus voor verdere suggesties.

△ **Belangrijk.** Wanneer er zonder toestemming van Apple Computer, Inc. wijzigingen in dit produkt worden aangebracht, kan het FCC-keurmerk teniet worden gedaan en kan het recht om het produkt te gebruiken, komen te vervallen.

Tot de voorwaarden waaronder dit produkt is getest, behoort het gebruik van afgeschermde kabels en aansluitingen tussen systeemonderdelen. Hiermee wordt de kans op storing op radio, televisie en andere elektronische apparatuur beperkt. Voor Apple randapparatuur kunt u de juiste afgeschermde kabels verkrijgen bij de geautoriseerde Apple Reseller. Voor randapparaten van andere fabrikanten kunt u het beste contact opnemen met de fabrikant of leverancier.  $\triangle$ 

## De StyleWriter

Deze handleiding bevat informatie over de Apple® StyleWriter®. U gebruikt deze handleiding om uw printer te installeren en ermee aan de slag te gaan. Later kunt u de handleiding gebruiken als naslagwerk bij uw dagelijkse bezigheden, als onderhoudsgids en als hulpmiddel bij het oplossen van problemen.

De StyleWriter kan worden gebruikt met Macintosh® computers die met versie 6.0.7 of een latere versie van de systeemprogrammatuur werken. Als u nooit eerder met een Macintosh computer hebt gewerkt, leest u eerst de handleidingen bij uw computer. Om de StyleWriter te kunnen installeren en gebruiken, dient u bekend te zijn met de elementaire Macintosh technieken en begrippen.

# Hoe u deze handleiding gebruikt

Lees hoofdstuk 1 en 2 om de StyleWriter te installeren en raadpleeg hoofdstuk 3 voor informatie over afdrukken. In hoofdstuk 4 en 5 kunt u lezen hoe u de printer dient te onderhouden.

- In hoofdstuk 1, "De StyleWriter installeren", wordt beschreven hoe u de StyleWriter installeert en aansluit op uw computer.
- In hoofdstuk 2, "Printerprogrammatuur installeren", leest u hoe u printerbestanden en lettertypen installeert.
- In hoofdstuk 3, "Documenten afdrukken", vindt u instructies voor het afdrukken van uw documenten.
- In hoofdstuk 4, "Onderhoud", wordt ingegaan op regelmatig terugkerende onderhoudsprocedures, zoals het vervangen van de inktcassette.
- In hoofdstuk 5, "Wat te doen bij problemen", wordt uitgelegd hoe u eventuele problemen kunt oplossen.
- In bijlage A, "Poorten, statuslampen en knoppen", vindt u nadere informatie over de invoerpoort, de statuslampen en het bedieningspaneel van de printer.
- In bijlage B, "Specificaties en onderdelen", vindt u een beschrijving van de kenmerken van de printer plus een lijst van onderdelen.
- In bijlage C, "Hoe de StyleWriter werkt", worden de grondbeginselen van de inkjet-techniek uitgelegd.
- In bijlage D, "Lettertypen", wordt ingegaan op de Macintosh typografie en de TrueType™ lettertypen.
- In bijlage E, "Service en ondersteuning", wordt beschreven wat u kunt doen als de printer moet worden gerepareerd, als u hulp nodig hebt of als u de garantiebepalingen wilt uitbreiden.

In de woordenlijst vindt u definities van bepaalde termen die in de handleiding worden gebruikt. De eerste keer dat deze termen worden gebruikt, staan ze meestal vetgedrukt in de tekst.

## Over de StyleWriter

De StyleWriter vertegenwoordigt de eerste generatie Apple inkjetprinters. De printer is ontworpen voor persoonlijk gebruik en biedt een goedkope mogelijkheid om tekst en afbeeldingen met hoge kwaliteit af te drukken.

De StyleWriter is een krachtige printer. U kunt er documenten mee afdrukken die u hebt aangemaakt met een groot aantal verschillende Macintosh programma's, waaronder veel opmaakprogramma's en grafische programma's. Het is een ideale printer voor zakelijke en persoonlijke correspondentie en voor algemeen gebruik, zowel op kantoor als thuis. U kunt modellen maken om te kopiëren of af te drukken, transparantvellen voor overheadprojectors afdrukken en lay-outs en proeven maken van uw werk.

Bij de StyleWriter worden de volgende vier TrueType lettertypefamilies geleverd: Times®, Helvetica®, Courier en Symbol. Er zijn nog veel meer lettertypen in de handel of als shareware of freeware beschikbaar. Raadpleeg voor nadere informatie bijlage D, "Lettertypen".

Als u informatie wilt over programmeren, of extra technische informatie wilt hebben over Apple computers en printers, kunt u contact opnemen met APDA®:

Apple Computer, Inc. APDA, Mailstop 33-G 20525 Mariani Avenue Cupertino, CA 95014-6299

Telefoon: (800) 282-2732 Fax: (408) 562-3971

Telex: 171576

AppleLink® adres: APDA

## Belangrijke wenken voor uw veiligheid

Lees alle installatie-instructies in hoofdstuk 1 aandachtig door, voordat u de StyleWriter op het lichtnet aansluit.

Neem voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van de apparatuur altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Houd de StyleWriter uit de buurt van vochtige plaatsen, zoals wasbakken, badkamers en douches.
- Bescherm de StyleWriter tegen vocht, zoals regen en sneeuw.
- Gebruik in de buurt van de StyleWriter geen apparaten die werken met open vuur, zoals bunsenbranders en lasapparaten.
- Gebruik op of in de nabijheid van de StyleWriter geen schoonmaakmiddelen op basis van ammonia of alcohol. Deze kunnen de kunststof behuizing van de printer aantasten.
- Drink geen inkt of slik deze niet in. De inkt is niet giftig, maar niet bestemd voor menselijke consumptie.
- Mors geen inkt op uw kleding. Inkt op uw handen zal er naar verloop van tijd afgaan, maar inkt op uw kleding kan niet uitgewassen worden.
- Bewaar deze handleiding binnen handbereik.
- Volg alle instructies en waarschuwingen op.
- ▲ Attentie. Elektrische apparatuur kan gevaarlijk zijn bij ondeskundig gebruik. Zorg dat kinderen nooit zonder toezicht van een volwassene met de StyleWriter werken. Voorkom dat kinderen toegang hebben tot het binnenwerk van de elektrische apparaten en laat hen nooit netsnoeren aansluiten. ▲

Situaties waarin u de stekker uit het stopcontact moet halen Trek in de volgende gevallen altijd de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker, niet aan het snoer zelf):

- als het netsnoer gerafeld is of anderszins is beschadigd
- als u vloeistof in de printer hebt gemorst
- als de StyleWriter blootgesteld is geweest aan regen of ander vocht
- als de StyleWriter is gevallen of als de behuizing is beschadigd
- als u denkt dat de StyleWriter onderhoud nodig heeft of moet worden gerepareerd
- als u de printer schoonmaakt

Neem contact op met de geautoriseerde Apple Reseller als u vermoedt dat de StyleWriter beschadigd is.



## De StyleWriter installeren


In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de Apple® StyleWriter® installeert. U leest:

- waar u de printer het beste kunt neerzetten
- hoe u de printer gereedmaakt voor gebruik
- hoe u de printer aansluit op een Macintosh® computer
- hoe u het netsnoer aansluit en de printer aanzet


## Een plaats voor de StyleWriter kiezen

Voordat u met de installatie begint, kiest u een plek waar u gemakkelijk kunt werken. Deze plek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Er moet een normale aansluiting op het lichtnet zijn.
- De printer mag niet blootgesteld worden aan direct zonlicht.
- De temperatuur mag niet lager dan 15 en niet hoger dan 30 graden Celsius zijn.
- De vochtigheid moet tussen de 20 en 70 procent liggen.
- Er moet voldoende ruimte zijn rondom de printer, zodat u makkelijk alle onderdelen kunt bereiken.

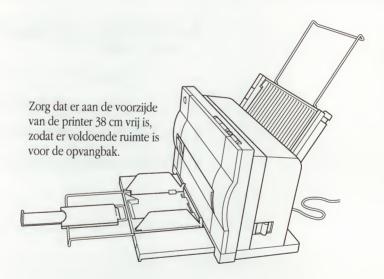

Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg dat er voldoende ruimte is om papier in het toevoerapparaat te leggen en om de opvangbak te openen. Benodigdheden Pak de StyleWriter uit, als u dat nog niet had gedaan. Controleer of u het volgende hebt:

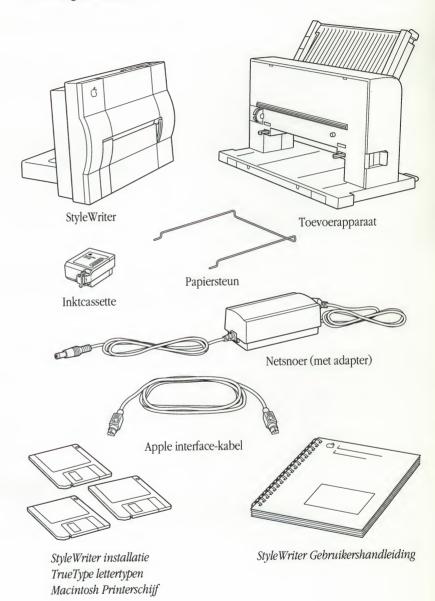


Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor het geval u de printer wilt vervoeren.


# Het toevoerapparaat aansluiten

Het toevoerapparaat en de printer kunnen eenvoudig op elkaar worden aangesloten.


1. Zorg dat de grendels niet vergrendeld zijn.

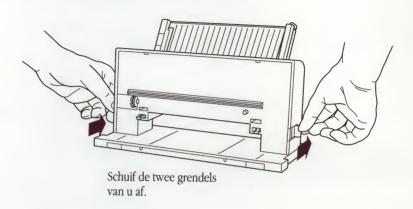

2. Plaats de onderkant van de printer in de opening van het toevoerapparaat.

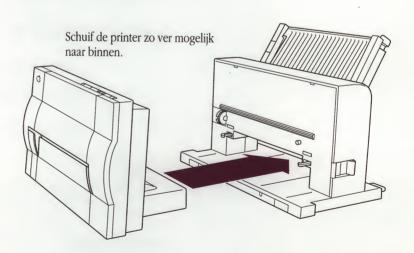


#### 3. Vergrendel het toevoerapparaat.

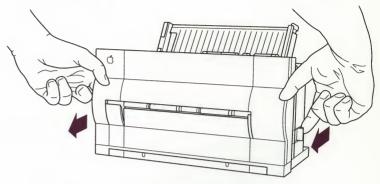

Schuif de twee grendels naar u toe tot ze vastklikken.

### 4. Plaats de papiersteun op het toevoerapparaat.

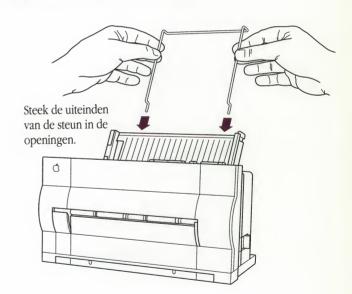


## De StyleWriter aansluiten op de Macintosh

Om de StyleWriter aan te sluiten op de Macintosh hebt u de bijgeleverde interface-kabel nodig. De stekkers van de kabel zijn identiek. Het maakt dus niet uit welke u op de printer aansluit en welke op de Macintosh.

Controleer of de computer uit staat, voordat u de interface-kabel aansluit.

1 Sluit het ene uiteinde van de interface-kabel aan op de printer- of modempoort van de Macintosh.

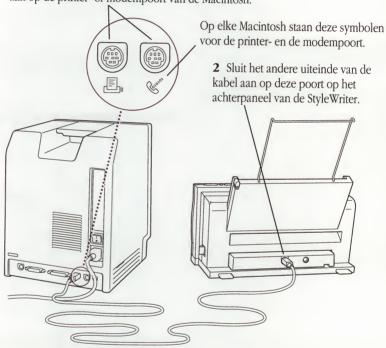



 $\triangle$  Belangrijk. U kunt de StyleWriter aansluiten op de printerpoort of de modempoort.  $\triangle$ 

# De inktcassette plaatsen


De inktcassette bevat de inkt voor de printer. Elke cassette is goed voor ongeveer 500 pagina's, afhankelijk van wat u afdrukt. Als u veel afbeeldingen afdrukt, zult u de cassette waarschijnlijk vaker moeten verwisselen.

## 1. Open de kap aan de voorzijde van de printer.

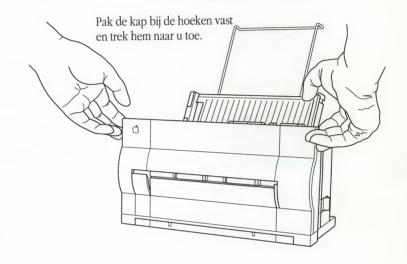


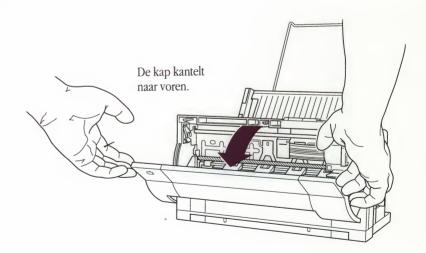


## 2. Haal de inktcassette uit de verpakking.

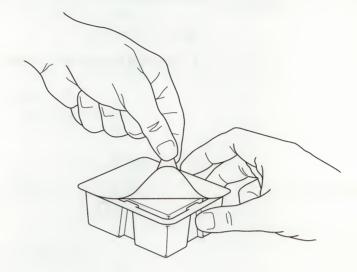


- 3. Verwijder de verzegeling en de afdichtstrip.
- △ Belangrijk. Als de verzegeling en afdichtstrip verwijderd zijn, kunt u beter niet de printkop aanraken en de inktcassette schudden. Als er inkt uit de cassette lekt, kan dit vlekken veroorzaken. △

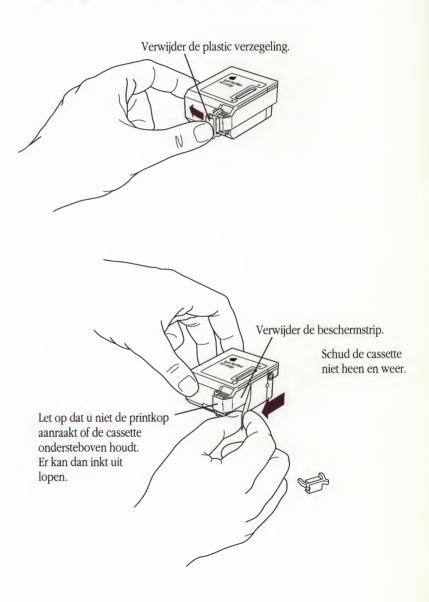


### 4. Zet de hendel in de StyleWriter omhoog.

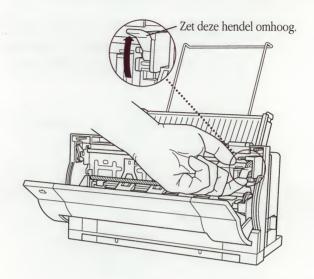


### 5. Plaats de inktcassette in de printer.

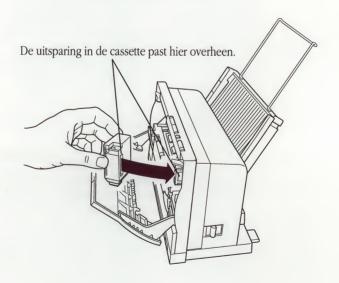


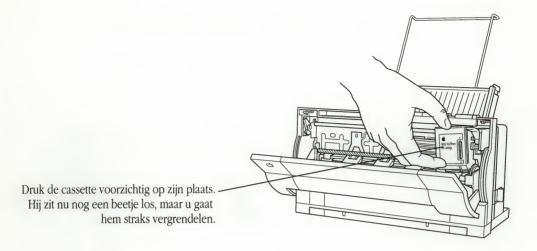

#### 6. Vergrendel de inktcassette.

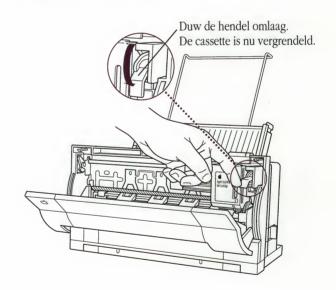


### 7. Sluit de kap aan de voorzijde van de printer.

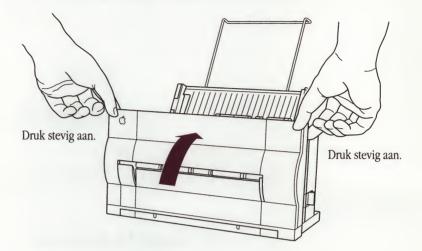

# Het netsnoer aansluiten


Sluit eerst het netsnoer aan op de StyleWriter en steek vervolgens de adapter in een stopcontact.

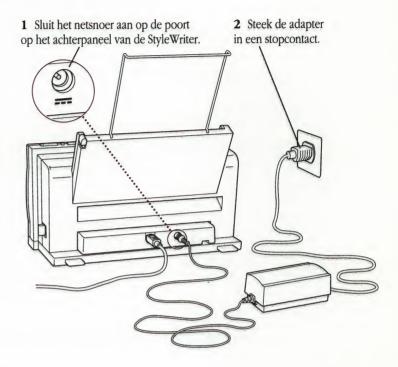


## Het toevoerapparaat vullen

Het toevoerapparaat kan maximaal 50 vellen papier bevatten. Tijdens het afdrukken wordt het papier automatisch ingevoerd.


1. Open het toevoerapparaat door in het midden van de papierhouder te drukken.

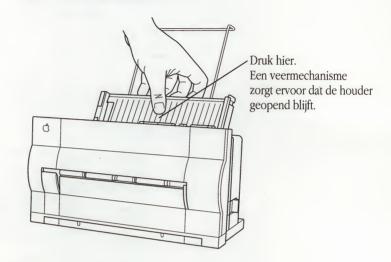

#### 2. Leg een stapel papier in het toevoerapparaat.

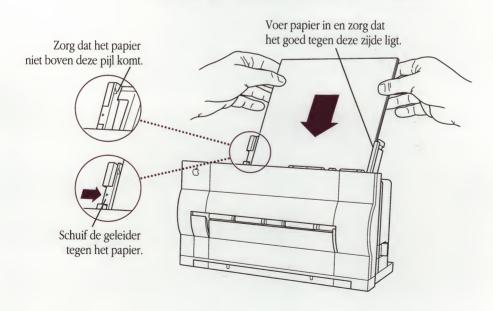


3. Ontgrendel de papierhouder, zodat het papier in de juiste positie voor het afdrukken komt te liggen.

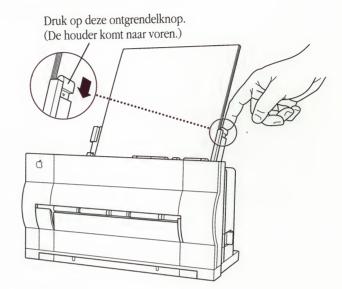


# De opvangbak openen

Als het papier uit de printer komt, wordt het keurig opgestapeld in de opvangbak.

1. Duw op één of op beide lipjes achterop de printer.

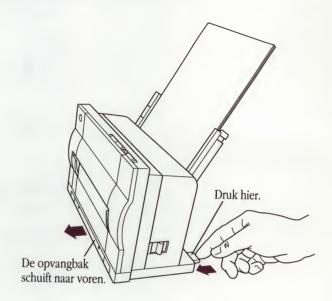


## 2. Trek de opvangbak zo ver mogelijk open.

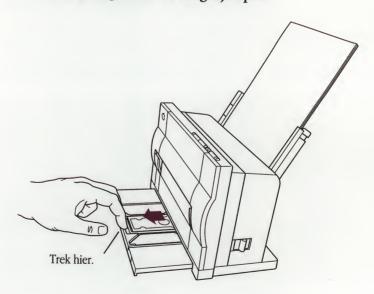


### 3. Klap het rekje van de opvangbak uit.

Het rekje zorgt ervoor dat het papier netjes in een stapel komt te liggen.

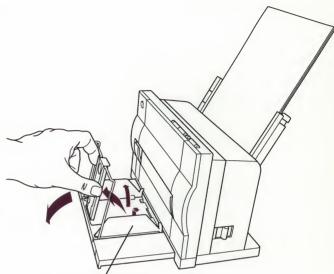


Als u het rekje uitklapt, komen deze plaatjes omhoog.

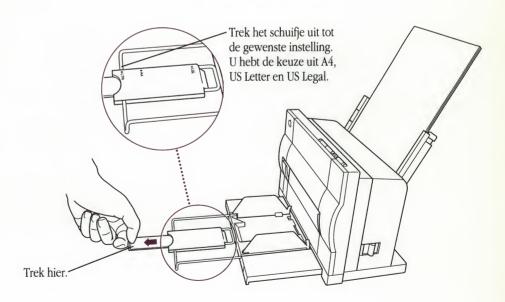


De StyleWriter aanzetten en de testpagina afdrukken

Normaal gesproken is het voldoende om de printer met de Powerknop aan te zetten. Als u de printer voor de eerste maal gebruikt, verdient het aanbeveling eerst de testpagina af te drukken om te zien of alles goed functioneert.

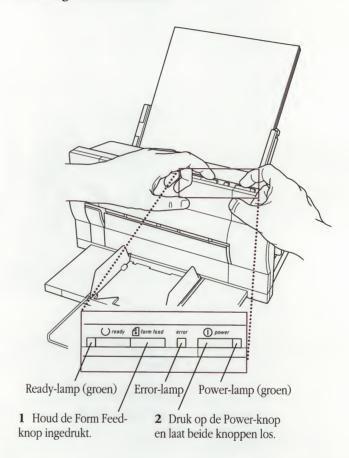

Controleer, na het aanzetten van de StyleWriter, de statuslampen. De Power-lamp en de Ready-lamp moeten branden, de Error-lamp mag niet branden. Vervolgens wordt de testpagina afgedrukt. De testpagina bekijken Met de testpagina kunt u de afdrukkwaliteit controleren.

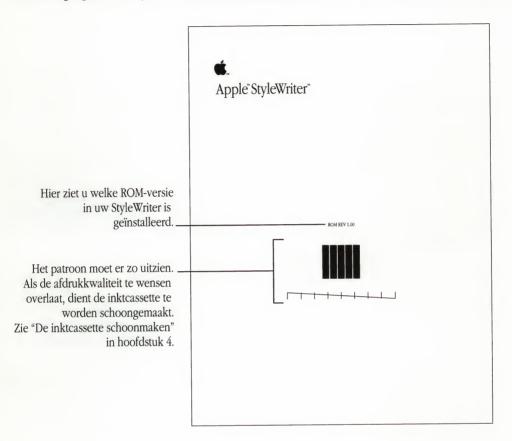

Wat nu? De StyleWriter is nu geïnstalleerd en aangesloten op de Macintosh. De volgende stap bestaat uit het installeren van programmatuur die ervoor zorgt dat u vanaf uw Macintosh op de printer kunt afdrukken. Volg hiervoor de instructies in hoofdstuk 2, "Printerprogrammatuur installeren".



# Printerprogrammatuur installeren

Om de benodigde printerprogrammatuur te kunnen installeren, hebt u tenminste twee van de drie schijven nodig die bij de StyleWriter worden meegeleverd. U krijgt de volgende schijven:

- De schijf StyleWriter installatie bevat het printerbestand, het programma dat de printer bestuurt, en bestanden die nodig zijn voor de StyleWriter. Belangrijk is dat deze schijf ook het programma Installer bevat, waarmee u alles wat u nodig hebt snel en eenvoudig kunt installeren.
- De schijf TrueType lettertypen bevat lettertypen van variabele grootte en hoge kwaliteit, die met de Installer geïnstalleerd kunnen worden.
- De Macintosh printerschijf bevat de meest recente printerbestanden voor andere Apple printers zoals de LaserWriter® IINTX. Tenzij u een van deze printers gebruikt, hebt u de bestanden op deze schijf niet nodig.
- △ Belangrijk. Maak een kopie van deze schijven en gebruik deze kopieën voor de installatie. Bewaar de originelen op een veilige plaats. In de documentatie bij uw Macintosh vindt u instructies voor het kopiëren van schijven. △

### De versie van de systeemprogrammatuur controleren

Voordat u het printerbestand en de lettertypen installeert, dient u na te gaan welke versie van de Macintosh systeemprogrammatuur in de Systeemmap staat.

△ Belangrijk. U moet beschikken over versie 6.0.7 of een latere versie van de systeemprogrammatuur om de StyleWriter met uw Macintosh te kunnen gebruiken. △

Om na te gaan welke versie van de systeemprogrammatuur u hebt, kiest u 'Over de Finder' uit het Apple-menu.

Het volgende dialoogvenster verschijnt:

Dit getal geeft de versie van uw System-bestand aan. Ga, als u versie 6.0.7 of hoger hebt, naar "TrueType lettertypen" verderop in dit hoofdstuk.



Ga naar het gedeelte "True Type lettertypen" verderop in dit hoofdstuk, als u versie 6.0.7 of hoger hebt.

Als u niet de juiste versie van de systeemprogrammatuur hebt

Als u een oude versie van de systeemprogrammatuur hebt, kunt u pas verder gaan nadat u nieuwe systeemprogrammatuur hebt geïnstalleerd.

- U kunt bij de Apple Reseller een uitbreidingsset met alle benodigde schijven en documentatie aanschaffen.
- U kunt ook lege schijven meenemen naar een gebruikersgroep bij u in de buurt en de programmatuur tegen een kleine vergoeding kopiëren. (Hiervoor hebt u tenminste vier schijven van 800 KB nodig). Als u geen vaste schijf hebt, installeert u de minimale systeemprogrammatuur voor uw type computer, zodat u ruimte overhoudt voor de StyleWriter programmatuur.

### TrueType lettertypen

Bij de StyleWriter worden vier TrueType™ lettertypen geleverd: Times®, Helvetica®, Courier en Symbol. Symbol is handig voor symbolen in wiskundige vergelijkingen en formules. (TrueType lettertypen worden ook wel omtreklettertypen of lettertypen van variabele grootte genoemd.)

Elk TrueType lettertype bevat een set coördinaten, waarmee alle eigenschappen van het lettertype worden beschreven. De Macintosh systeemprogrammatuur gebruikt deze coördinaten om tekens van elke grootte te berekenen, weer te geven en af te drukken. Met één TrueType lettertype kunt u elke gewenste lettergrootte maken. U hoeft de verschillende lettergroottes niet afzonderlijk te installeren. Het lettertype ziet er zowel op het scherm als op papier goed uit.

De TrueType versie en de bitmap-versie van een lettertype gebruiken


Hoewel het gebruik van True Type lettertypen onmiskenbare voordelen biedt, kunt u met de Style Writer ook lettertypen met een vaste grootte, ook wel bitmap-lettertypen genoemd, gebruiken. Vaak zult u van hetzelfde lettertype beide versies hebben. Als u over systeemprogrammatuur versie 6.0.7 of hoger beschikt, kunt u bitmap-lettertypen en True Type lettertypen door elkaar gebruiken.

Wanneer u beide versies van een lettertype bewaart, kost dit weliswaar meer schijfruimte, maar het heeft ook twee voordelen. In de eerste plaats wordt het lettertype altijd goed afgedrukt en goed op het scherm weergegeven, ook als er weinig geheugen beschikbaar is. In de tweede plaats worden oude documenten met bitmaplettertypen niet opnieuw gepagineerd.

In het gedeelte "Printerbestanden installeren" in dit hoofdstuk leest u hoe u de TrueType lettertypen kunt installeren. Zie bijlage D, "De lettertypen van de StyleWriter", voor voorbeelden van lettertypen.

### De verschillende lettertypen

In de onderstaande afbeelding staan voorbeelden van True Type uit elkaar houden lettertypen en bitmap-lettertypen in het venster van L/A Transport.

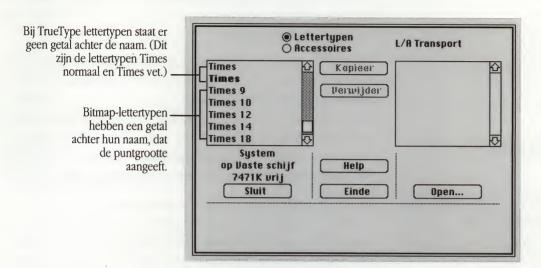


Met L/A Transport kunt u lettertypen kopiëren en verwijderen. Hoe u L/A Transport gebruikt, leest u in de documentatie bij uw Macintosh.

In het volgende gedeelte, "Printerbestanden installeren", leest u hoe u de True Type lettertypen kunt installeren. Zie bijlage D, "De lettertypen van de StyleWriter", voor voorbeelden van lettertypen.

### Printerbestanden installeren


Met behulp van de schijven *StyleWriter installatie* en *TrueType lettertypen* kunt u de benodigde printerbestanden en lettertypen installeren. Met de Installer op *StyleWriter installatie* kunt u de installatie eenvoudig uitvoeren.

- \* Gebruikt u een losse 3.5-inch schijf als opstartschijf? De instructies in dit gedeelte gelden zowel voor installatie op een vaste schijf als voor installatie op een 3.5-inch schijf. Het kan echter een probleem zijn om de systeemprogrammatuur en de printerbestanden samen op één schijf te zetten. In de documentatie bij uw Macintosh wordt beschreven hoe u kleine systemen installeert en hoe u ruimte kunt vrijmaken op een 3.5-inch schijf. \*
- 1. Plaats de schijf StyleWriter installatie in een schijfeenheid.
- 2. Open, indien nodig, het schijfsymbool.

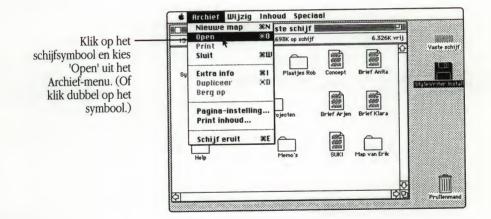


### U ziet een venster verschijnen met de inhoud van de schijf.

Het programma Installer is nodig om de StyleWriter programmatuur te installeren.

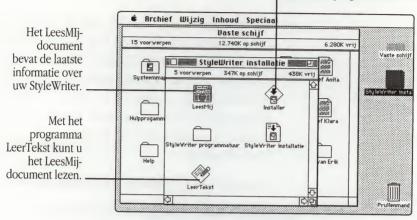


#### 3. Open het Installer-symbool.

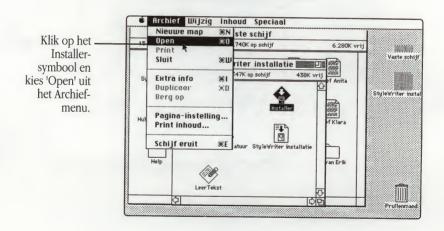

#### 4. Klik op 'Installeer' om de installatie te beginnen.



Er verschijnt nu een statusvenster, waarin de voortgang van de installatie wordt weergegeven.

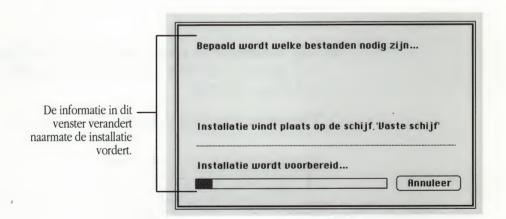

5. Volg de instructies en plaats, nadat de schijf StyleWriter installatie uit de schijfeenheid is gekomen, de schijf TrueType lettertypen.

De Installer installeert nu de True Type lettertypen op uw Macintosh.



△ Belangrijk. Als uw Macintosh twee schijfeenheden en geen vaste schijf heeft, wordt u een aantal malen verzocht de schijven te verwisselen.


Als uw Macintosh één schijfeenheid en geen vaste schijf heeft, zult u verschillende keren de schijven moeten verwisselen.  $\triangle$ 

6. Volg de instructies en plaats, nadat de schijf *TrueType* lettertypen uit de schijfeenheid is gekomen, de schijf StyleWriter installatie.

De installatie is nu bijna voltooid.



7. Klik op 'Herstart' als u de mededeling ziet dat de installatie succesvol is verlopen.

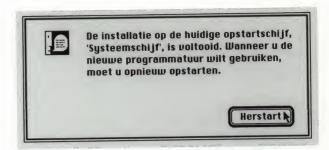

### Speciale programmatuur installeren

Met de knop 'Speciaal' van de Installer kunt u speciale programmatuur installeren voor het gebruik van andere printers dan de StyleWriter. Als u op 'Speciaal' klikt, ziet u een lijst met bestanden die u kunt installeren.

### Wat nu?

U hebt nu de printerprogrammatuur voor de StyleWriter geïnstalleerd. U moet nu in de Kiezer aangeven dat u de printer wilt gaan gebruiken. Zie hiervoor het gedeelte "Een printer selecteren" aan het begin van hoofdstuk 3.




### Documenten afdrukken

Het afdrukken van een document is in principe heel eenvoudig: u kiest gewoon het commando 'Print'. U kunt echter ook gebruik maken van speciale opties en voorzieningen. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u:


- een printer selecteert
- de pagina-instellingen opgeeft
- op verschillende soorten papier afdrukt
- vanuit een programma of vanaf het bureaublad afdrukt
- handmatig papier invoert
- gescande bestanden converteert om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen

### Een printer selecteren

Voordat u de StyleWriter kunt gaan gebruiken, moet u in de Kiezer aangeven op welke printer u wilt afdrukken.

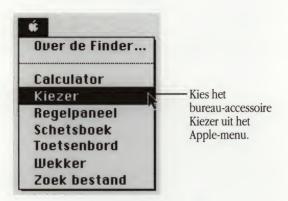

Op het scherm verschijnt nu het venster van de Kiezer. (Het venster kan er iets anders uitzien, maar het moet dezelfde onderdelen bevatten.)

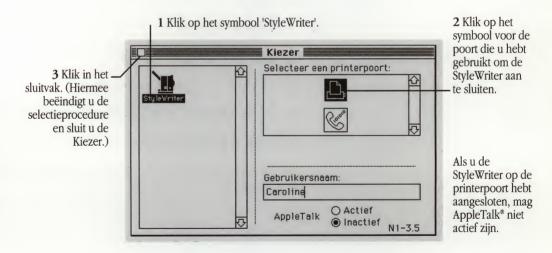


△ Belangrijk. U hoeft niet telkens de Kiezer te openen wanneer u wilt afdrukken. Als u alleen de StyleWriter gebruikt, hoeft u vanaf nu geen printer meer te selecteren in de Kiezer. △

## Pagina-instellingen opgeven

Aangezien de meest gebruikte opties standaard staan ingesteld, hoeft u niet telkens het commando 'Pagina-instelling' te kiezen wanneer u gaat afdrukken. Met dit commando kunt u bepaalde afdrukopties wijzigen, zoals het papierformaat.

Als u vanuit een programma afdrukt, is het mogelijk dat het dialoogvenster iets afwijkt van het hier weergegeven venster. De meeste opties zullen echter overeenkomen. In sommige programma's staan er kleurenopties in het venster 'Pagina-instelling', maar deze opties hebben geen functie als u met de StyleWriter werkt.

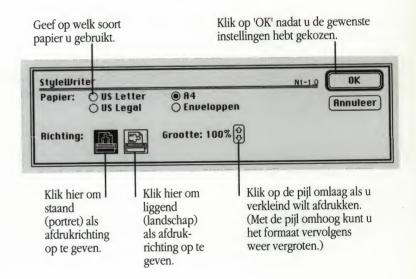

- 1. Kies 'Pagina-instelling' uit het Archief-menu.
- 2. Kies de gewenste instellingen in het dialoogvenster.


### Papier in het toevoerapparaat leggen

In de meeste gevallen zult u waarschijnlijk het toevoerapparaat gebruiken, zodat de StyleWriter het papier automatisch invoert. Het toevoerapparaat kan maximaal 50 vel 80-grams papier bevatten.


△ Belangrijk. U kunt in de StyleWriter 60- tot 90-grams papier gebruiken. De beste afdrukkwaliteit krijgt u wanneer u 80-grams schrijfmachinepapier of kopieerpapier gebruikt. △

U kunt ook de volgende soorten papier gebruiken, mits het gewicht van het papier goed is:


- ringbandpapier
- briefhoofdpapier
- 1. Druk op het midden van de papierhouder om het toevoerapparaat te openen.

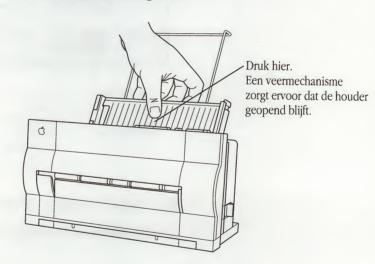


#### 2. Leg een stapel papier in het toevoerapparaat.

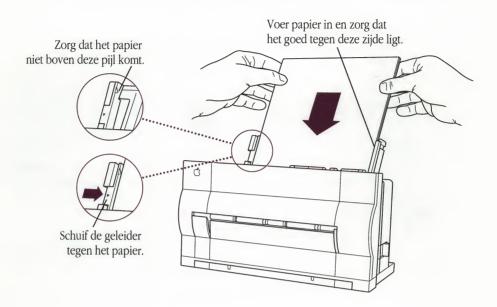

3. Ontgrendel de papierhouder, zodat het papier in de juiste positie voor het afdrukken komt te liggen.

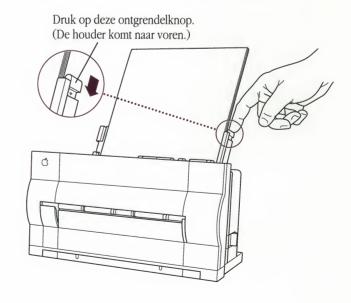

### Ringbandpapier U kunt documenten ook op ringbandpapier afdrukken, zodat u de afdrukken direct in een ringband kunt bewaren.

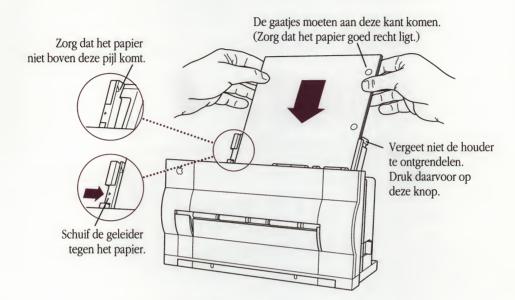

Briefhoofdpapier

Om rapporten en brieven te verfraaien, kunt u op briefhoofdpapier afdrukken. Zorg ervoor dat u 60- tot 90-grams papier gebruikt. Aanbevolen wordt het gebruik van 80-grams papier.

Leg het papier met de bedrukte zijde naar boven en de bovenzijde naar de printer toe. (Zorg dat het papier goed recht ligt.)

Zorg dat het papier niet boven deze pijl komt.


Vergeet niet de houder te ontgrendelen.

Druk daarvoor op deze knop.


## De opvangbak openen

De opvangbak is zo ontworpen dat het papier na het afdrukken keurig op een stapel wordt gelegd.

1. Druk op één of op beide lipjes achterop de printer.

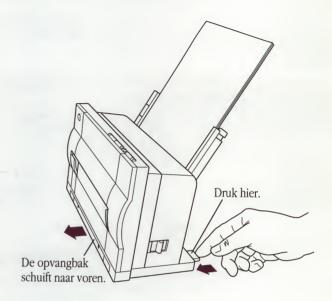


### 2. Trek de opvangbak zo ver mogelijk open.

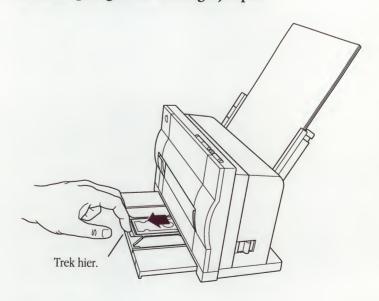


### 3. Klap het rekje van de opvangbak uit.

Dit rekje zorgt dat het papier op een stapel wordt gelegd.

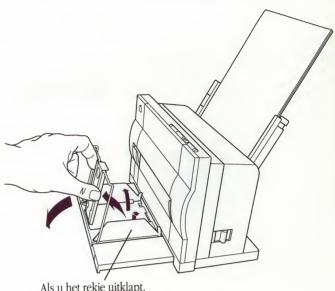


Als u het rekje uitklapt, komen deze plaatjes omhoog.

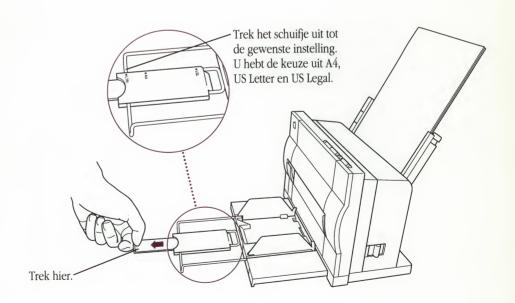


## Afdrukken vanuit een programma

Wanneer u een document vanuit een programma wilt afdrukken, moet het programma geopend zijn en het documentvenster actief.

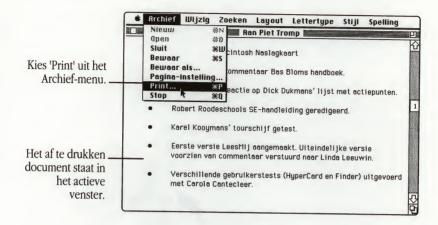

In de meeste gevallen verschijnt er een Print-venster met afdrukopties. Mogelijk wijkt het dialoogvenster op uw scherm iets af van het hier afgebeelde venster, maar waarschijnlijk bevat uw venster wel dezelfde opties.

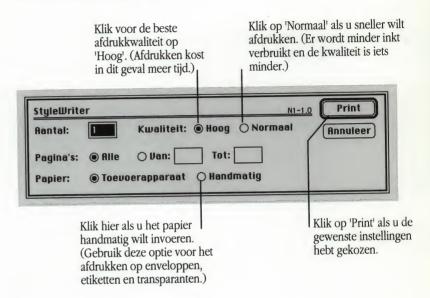

△ Belangrijk. Zet de StyleWriter tijdens het afdrukken nooit uit. Zet, als u dit per ongeluk doet, de printer direct weer aan, annuleer de afdrukopdracht en druk het document opnieuw af. △


## Afdrukken vanaf het bureaublad

Afdrukken vanaf het bureaublad is handig wanneer u weet welk document u wilt afdrukken en u geen wijzigingen meer in het document wilt aanbrengen. (Als u een melding ziet dat het programma waarmee het document is aangemaakt, geopend is, kunt u het beste vanuit het programma afdrukken.)

Op de volgende manier kunt u vanaf het bureaublad afdrukken:

- 1. Selecteer het symbool van het document dat u wilt afdrukken.
- 2. Kies 'Print' uit het Archief-menu.

Het programma waarmee het document werd aangemaakt, wordt nu tijdelijk geopend. Vervolgens verschijnt het Printvenster met opties voor het afdrukken van uw document.

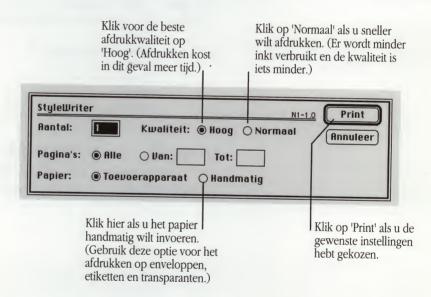

 $\triangle$  Belangrijk. Zet de StyleWriter tijdens het afdrukken nooit uit. Zet, als u dit per ongeluk doet, de printer direct weer aan, annuleer de afdrukopdracht en druk het document opnieuw af.  $\triangle$ 


## Handmatige papierinvoer

De StyleWriter heeft twee sleuven voor handmatige papierinvoer, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde van de printer.

- Gebruik de sleuf aan de achterzijde voor het afdrukken van enveloppen en etiketten. Papier dat op deze manier wordt ingevoerd, volgt een betrekkelijk rechte weg door de printer. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de handmatige invoer. (Zie bijlage B, "Specificaties en onderdelen", voor informatie over te gebruiken papiersoorten.)
- U kunt de sleuf aan de voorzijde van de printer gebruiken voor het afdrukken op standaard papier. (U mag hiervoor ook de sleuf aan de achterzijde gebruiken.)

Enveloppen, transparantvellen, etiketten en zwaar papier Gebruik de sleuf aan de achterzijde van de printer voor enveloppen, transparanten, etiketvellen en zwaar papier (zwaarder dan 90 gram). Voor u gaat afdrukken, moet u enkele instellingen wijzigen.

- 1. Open de klep aan de voorzijde van de printer.
- 2. Wijzig de instelling voor de papierdikte.

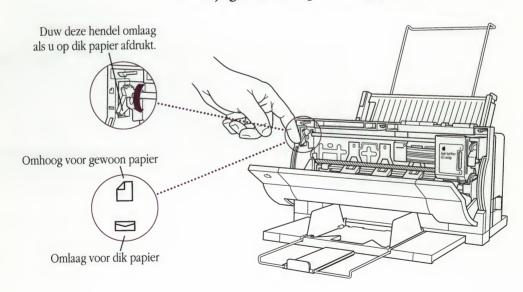


- 3. Sluit de klep aan de voorzijde.
- 4. Kies 'Pagina-instelling' uit het Archief-menu.

Het venster 'Pagina-instelling' verschijnt nu.



- 5. Kies 'Print' uit het Archief-menu.
- 6. Klik op 'Handmatig' in het Print-venster.

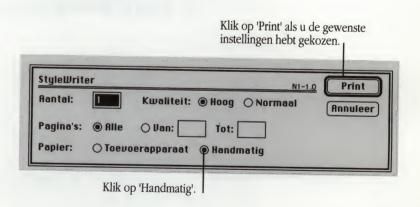



Omdat u 'Handmatig' hebt gekozen en nog geen envelop of papier hebt ingevoerd, verschijnt er een dialoogvenster.



#### 7. Druk op de Ready-knop. De Ready-lamp gaat uit.


De printer is pas gereed om af te drukken nadat u op de juiste wijze een envelop of vel papier in de sleuf voor handmatige invoer hebt geplaatst.



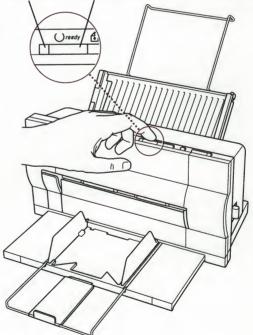

### 8. Duw de envelop of het vel papier zo ver mogelijk in de sleuf.

Voer de enveloppen in met de bovenrand van het papier naar voren en de adreszijde naar boven.

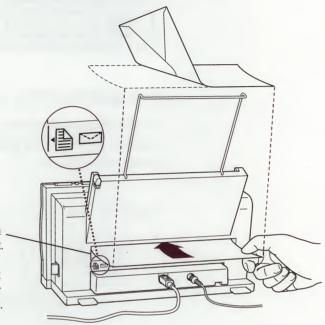


Zorg dat u de envelop goed tegen . deze rand houdt.

Als u de envelop ver genoeg hebt ingevoerd, wordt hij vanzelf naar binnen getrokken.

Voer etiketten, transparanten en papier altijd in met de bovenrand naar voren en de bovenkant naar boven. (Zie bijlage B, "Specificaties en onderdelen", voor informatie over het afdrukmateriaal dat u in de StyleWriter kunt gebruiken.)


Voer de bovenzijde van het vel in de printer. Als u het vel ver genoeg hebt ingevoerd, wordt het vanzelf naar binnen getrokken.

Zorg dat u het vel goed tegen deze rand houdt.

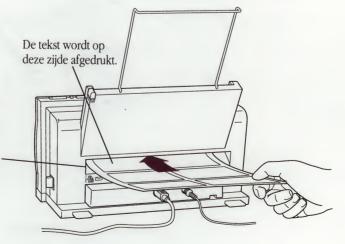


#### 9. Controleer of de envelop of het papier recht is ingevoerd.

Als de envelop of het vel papier gekreukt is, dient u het uit de printer te verwijderen. Vervolgens begint u weer met stap 8.

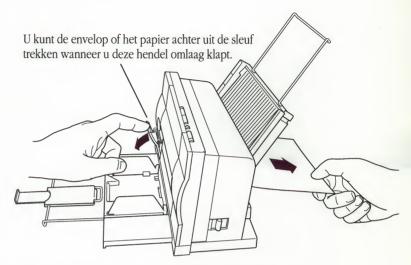


N.B.: Vergeet niet de hendel weer omhoog te klappen, nadat u de envelop of het papier hebt verwijderd.

10. Druk, nadat het materiaal juist is ingevoerd, op de Readyknop. De Ready-lamp gaat branden.

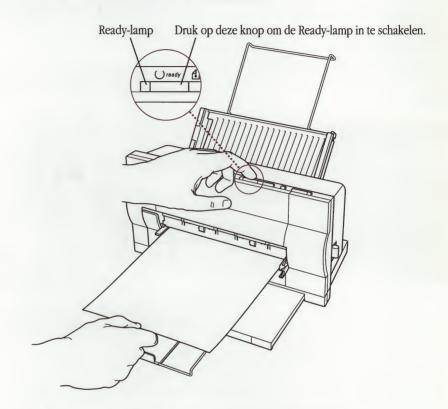

11. Klik op 'OK' in het dialoogvenster op uw scherm.




Het afdrukken begint. Na enkele ogenblikken komt de afdruk uit de printer.

### Standaardpapier


Hoewel u standaardpapier (60- tot 90-grams papier) handmatig in de sleuf aan de achterzijde van de printer kunt invoeren, is het misschien handiger om dit in de sleuf aan de voorzijde te doen. Gebruik de sleuf aan de voorzijde niet voor enveloppen, transparanten of etiketten. Gebruik daarvoor de sleuf aan de achterzijde.

### 1. Wijzig, indien nodig, de instelling voor de papierdikte.


Als u hebt afgedrukt op enveloppen of dikke formulieren, moet u de instelling weer aanpassen voor standaardpapier.

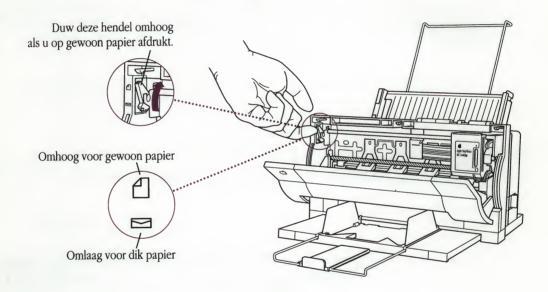

2. Open de geleider voor handmatige papierinvoer.

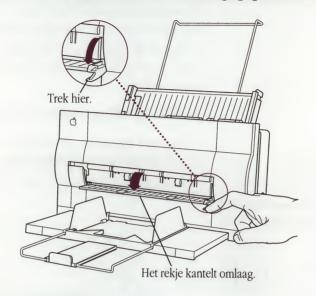

- 3. Kies 'Print' uit het Archief-menu.
- 4. Klik op 'Handmatig' in het venster dat verschijnt.

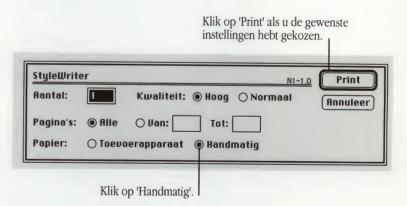


Omdat u 'Handmatig' hebt gekozen en nog geen papier hebt ingevoerd, verschijnt er een venster.




### 5. Druk op de Ready-knop. De Ready-lamp gaat uit.

De printer is pas gereed om af te drukken nadat u een vel papier hebt ingevoerd in de sleuf voor handmatige invoer.

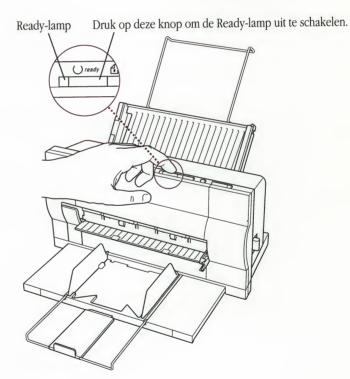


### 6. Voer het vel papier zo ver mogelijk in.

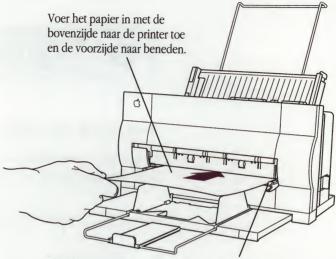


Zorg dat het papier goed tegen deze geleider ligt.

### 7. Houd het papier recht in de sleuf en druk op de Form Feed-knop.

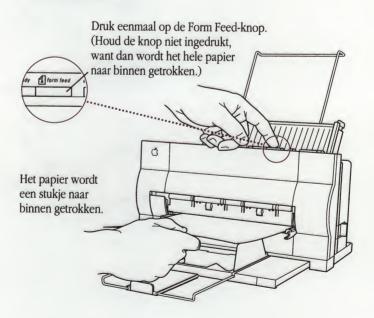

#### 8. Controleer of het papier juist is ingevoerd.

Als de envelop of het vel papier gekreukt is, dient u het uit de printer te verwijderen. Vervolgens herhaalt u stap 6 en 7.

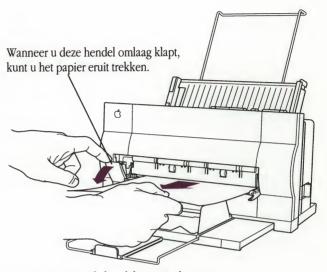


N.B.: Vergeet niet de hendel weer omhoog te klappen, nadat u het papier hebt verwijderd.

### 9. Druk op de Ready-knop. De Ready-lamp gaat aan.



#### 10. Klik op 'OK' in het venster op uw scherm.




Het afdrukken begint. Na enkele ogenblikken verschijnt de afdruk.

# Afdrukken zonder toevoerapparaat

Als u de StyleWriter zonder toevoerapparaat wilt gebruiken, kunt u papier invoeren in de sleuven aan de voor- en achterzijde van de printer.

- Zie voor gebruik van de sleuf aan de voorzijde (alleen voor standaardpapier) het voorafgaande gedeelte, "Standaardpapier".
- In de onderstaande afbeelding kunt u zien hoe u het materiaal in de sleuf aan de achterzijde moet invoeren. Voor het overige volgt u de procedure in het gedeelte "Enveloppen, transparanten, etiketten en zwaar papier", eerder in dit hoofdstuk.

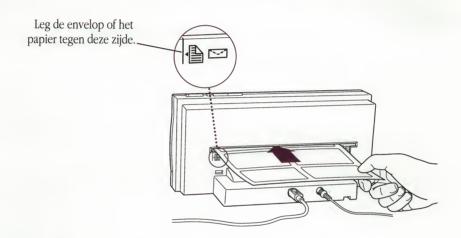

## Gescande documenten en Scan-conversie


De documenten die u maakt met de Apple scanner hebben de object-georiënteerde PICT-indeling en kunnen met een resolutie van maximaal 300 dpi (dots per inch) gescand zijn. Omdat de StyleWriter afdrukt met 360 dpi, kunt u alleen maximaal profijt hebben van de mogelijkheden van de printer, als u gescande documenten vóór het afdrukken converteert. Dit kunt u doen met het programma Scan-conversie, dat u op de schijf *StyleWriter installatie* kunt vinden.

#### Scan-conversie installeren

Installeer Scan-conversie door het naar uw vaste schijf te kopiëren.

- 1. Plaats de schijf StyleWriter Installatie in een schijfeenheid.
- 2. Open, indien nodig, het schijfsymbool.
- 3. Open de map 'StyleWriter programmatuur'.

Scan-conversie bevindt zich in deze map.

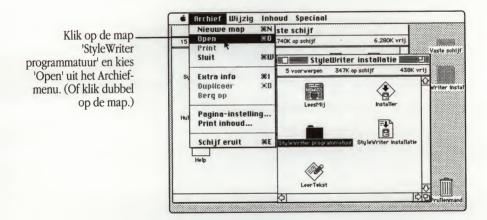


4. Sleep het symbool van Scan-conversie naar uw vaste schijf.

U kunt het programma op elke gewenste plaats bewaren: bijvoorbeeld in een map met gescande documenten.

Gescande documenten converteren om de afdrukkwaliteit te verbeteren

In essentie betekent het converteren van een document dat u een document, gescand met 300 dpi, opent en bewaart onder een nieuwe naam, met 360 dpi.


#### 1. Open Scan-conversie.

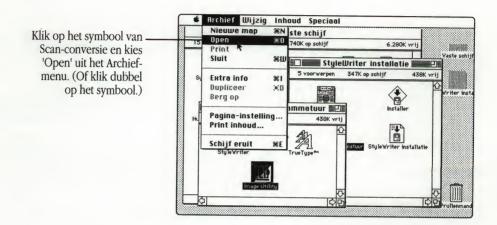


#### 2. Open een gescand document.



Er verschijnt nu een dialoogvenster met een index. Zoek het document dat u wilt openen en selecteer het.

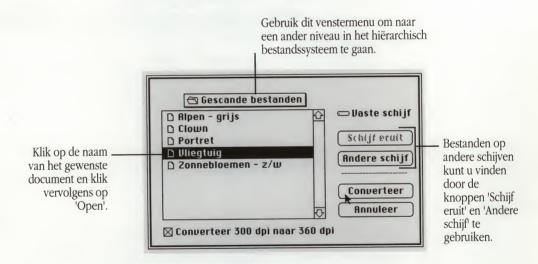


### 3. Bewaar het document onder een andere naam.

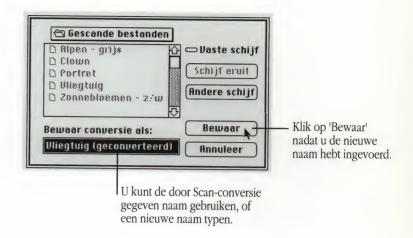



Dat is alles. U hebt het originele gescande document geconverteerd van 300 naar 360 dpi. Als u het nu afdrukt op uw StyleWriter, krijgt u de best mogelijke afdrukkwaliteit.

Scan-conversie bevat standaard Macintosh menu's voor het afdrukken, wijzigen en weergeven van een geconverteerd document.

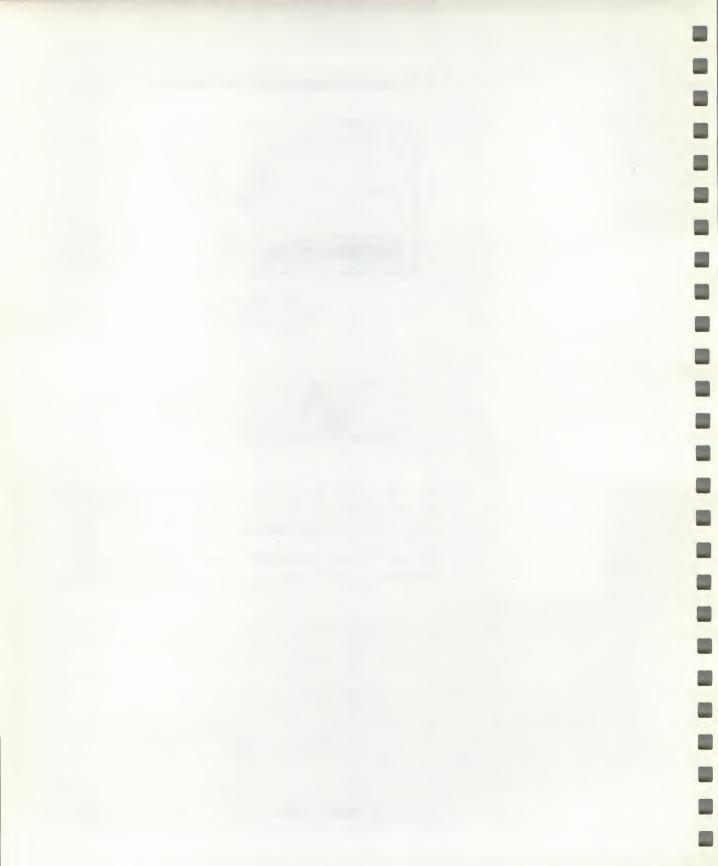

## Onderhoud


De StyleWriter is ontworpen om probleemloos te functioneren. Het voornaamste onderhoud bestaat uit het vervangen van de inktcassette wanneer de inkt opraakt, het vullen van het toevoerapparaat en het zo nu en dan schoonmaken van de printer.

Neem voor andere onderhoudswerkzaamheden contact op met de geautoriseerde Apple Reseller.

# Voorzichtigheid geboden

Om schade aan de printer te voorkomen, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 Verplaats de wagen met de inktcassette niet. U kunt daardoor kleine mechanische onderdelen beschadigen.

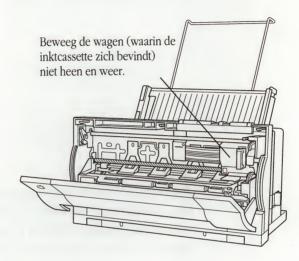


- Raak de printkop van de inktcassette niet aan. Daardoor kan er inkt lekken en kunnen er vlekken ontstaan.
- Druk niet af terwijl de kap open staat. (Dit kan een papierstoring veroorzaken.) Raak geen bewegende onderdelen aan als de kap open staat.
- Gebruik geen olie binnen in de printer.
- Demonteer de printer niet.
- Gebruik op of bij de printer geen schoonmaakmiddelen op basis van ammonia of alcohol. Deze kunnen de kunststof behuizing aantasten.
- Zet de printer eerst uit, als u om een of andere reden de stekker uit het stopcontact wilt halen. (Druk op de Power-knop als de Power-lamp brandt.) Hierdoor wordt de wagen van de printer in de basispositie gezet.


# De inktcassette vervangen

Elke inktcassette is goed voor ongeveer 500 pagina's, afhankelijk van wat u afdrukt. Als u veel afbeeldingen afdrukt, zult u de cassette waarschijnlijk vaker moeten verwisselen.

### 1. Open de kap aan de voorzijde van de printer.

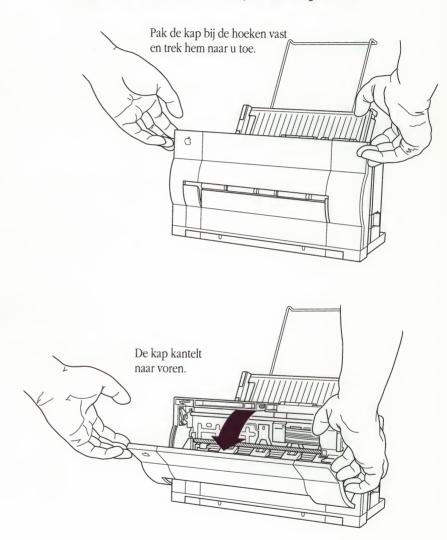


### 2. Haal de inktcassette uit de verpakking.

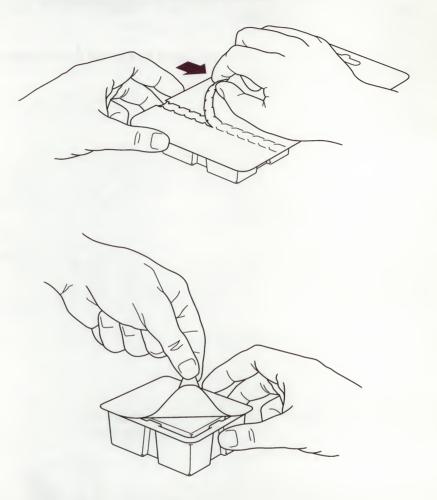


- 3. Verwijder de verzegeling en de afdichtstrip.
- △ Belangrijk. Als de verzegeling en de afdichtstrip zijn verwijderd, kunt u beter niet de printkop aanraken en de inktcassette schudden. Als er inkt uit de cassette lekt, kan dit vlekken veroorzaken. △




## 4. Zet de hendel in de StyleWriter omhoog en verwijder de gebruikte cassette.

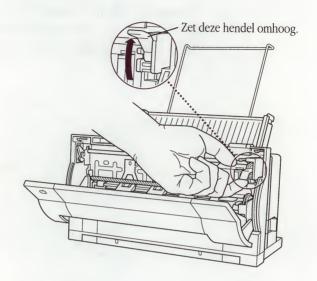


### 5. Plaats de nieuwe inktcassette in de printer.

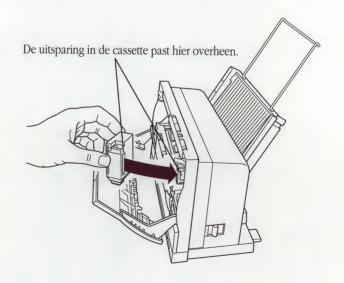

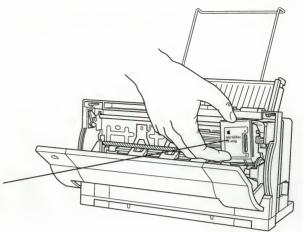


Druk de cassette voorzichtig op zijn plaats. Hij zit nu nog een beetje los, maar u gaat hem straks vergrendelen.

### 6. Vergrendel de inktcassette.

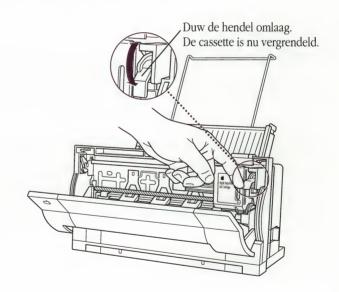

#### 7. Sluit de kap aan de voorzijde van de printer.

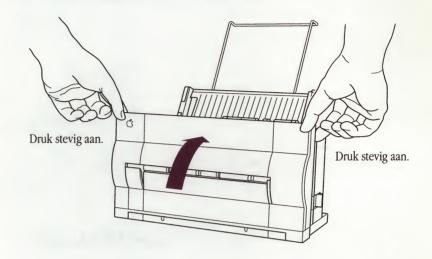

# De inktcassette schoonmaken


Elke keer als u een nieuwe inktcassette plaatst of als de afdrukkwaliteit niet voldoet, moet u de inktcassette schoonmaken. Met deze eenvoudige handeling verzekert u zich van de best mogelijke afdrukkwaliteit.

1. Zet de StyleWriter uit door op de Power-knop te drukken.

De printer moet uitgeschakeld zijn voor het schoonmaken van de inktcassette. Alle statuslampen dienen nu uit te zijn.

2. Houd de Ready-knop ingedrukt.

### 3. Druk op de Power-knop en laat vervolgens beide knoppen los.

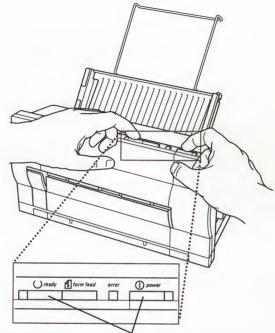

Houd de Ready-knop ingedrukt en druk eenmaal op de Power-knop. Laat vervolgens beide knoppen los.


Terwijl de StyleWriter de inktcassette schoonmaakt, hoort u de printer zoemen en klikken. Dit duurt een aantal seconden. (Raadpleeg "De StyleWriter aanzetten en de testpagina afdrukken" in hoofdstuk 1 voor het controleren van de afdrukkwaliteit.)

△ Belangrijk. Bij het schoonmaken van de inktcassette wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt. Als u deze procedure onnodig herhaalt, verkort u de levensduur van de inktcassette. △


# Het toevoerapparaat vullen

Het toevoerapparaat kan maximaal 50 vellen 80-grams papier bevatten. Het papier wordt tijdens het afdrukken automatisch ingevoerd.


1. Open het toevoerapparaat door in het midden van de papierhouder te drukken.

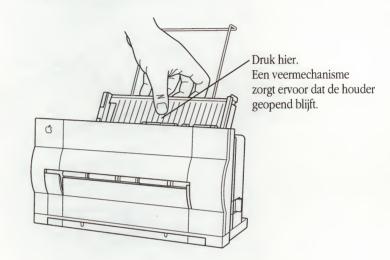

### 2. Leg een stapel papier in het toevoerapparaat.

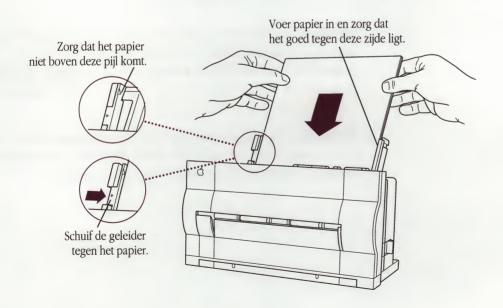

## 3. Ontgrendel de papierhouder, zodat het papier in de juiste positie voor het afdrukken komt te liggen.

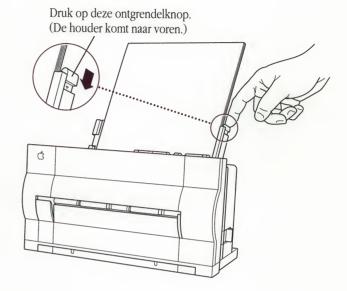


### 4. Controleer of de Ready-lamp brandt als u nu wilt afdrukken.

Druk op de Power-knop als de printer uit staat. De Ready-lamp gaat branden.

Als de Power-lamp brandt en de Ready-lamp niet, moet u op de Ready-knop drukken. De Ready-lamp gaat nu branden.

De behuizing van de printer schoonmaken

Om de Style Writer schoon te maken, zet u de printer uit en haalt u het netsnoer los. U maakt de printer schoon met een schone, zachte en vochtige doek. Gebruik eventueel een niet-agressief schoonmaakmiddel, maar gebruik nooit een middel op basis van alcohol of ammonia. Zorg dat er geen vocht in de poort van het netsnoer komt.

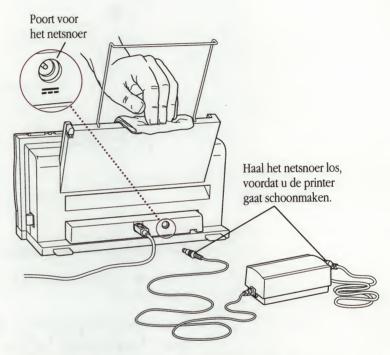


▲ Attentie. Gebruik op of bij de printer geen schoonmaakmiddelen op basis van ammonia of alcohol. Deze kunnen de kunststof behuizing aantasten. ▲

### De printer van binnen schoonmaken

Zo nu en dan is het nodig om papierstof en gemorste druppels inkt uit de printer te verwijderen. Zet de printer eerst uit en haal het netsnoer los, voordat u de printer schoonmaakt.

▲ Attentie. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen om de printer van binnen schoon te maken. ▲

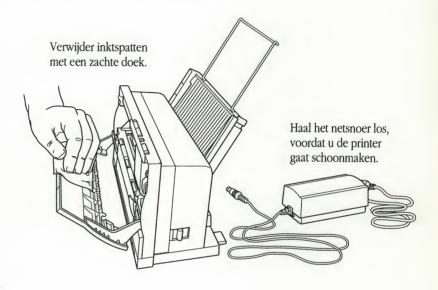



# Wat te doen bij problemen

In dit hoofdstuk leest u wat u kunt doen om problemen op te lossen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de StyleWriter.


Wanneer u de onderhoudsinstructies in hoofdstuk 4 volgt, zult u waarschijnlijk geen problemen hebben met uw StyleWriter. Problemen worden meestal veroorzaakt door onjuist geïnstalleerde programmatuur. Volg daarom de instructies in hoofdstuk 2, "Printerprogrammatuur installeren", zodat dergelijke problemen worden vermeden.

△ Belangrijk. Als zich met de StyleWriter een probleem voordoet dat u niet zelf kunt oplossen, dient u contact op te nemen met de geautoriseerde Apple Reseller. △

# Voorzichtigheid geboden

Volg de onderstaande aanwijzingen op om schade aan de printer te voorkomen en uzelf en andere gebruikers te beschermen.

 Verplaats de wagen met de inktcassette niet. U kunt daardoor kleine mechanische onderdelen beschadigen.

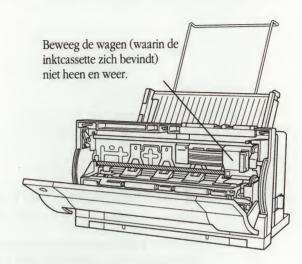


- Raak de printkop van de inktcassette niet aan. Daardoor kan er inkt lekken en kunnen er vlekken ontstaan.
- Druk niet af terwijl de kap van de printer open staat. Dit kan papierstoring veroorzaken. Raak geen bewegende onderdelen aan als de kap open staat.
- Gebruik geen olie binnen in de printer.
- Demonteer de printer niet.
- Zet de printer eerst uit, als u om een of andere reden de stekker uit het stopcontact wilt halen. (Druk op de Power-knop als de Power-lamp brandt.) Hierdoor wordt de wagen in de basispositie gezet.

### Problemen met de Kiezer

Via het bureau-accessoire Kiezer geeft u op welke printer u wilt gebruiken. Als u in het vak voor de verschillende printertypen in de Kiezer geen symbool voor de StyleWriter ziet, staat het juiste bestand waarschijnlijk niet in uw Systeemmap.

Als u hier niet het symbool van de StyleWriter ziet, hebt u niet het juiste printerbestand geïnstalleerd.

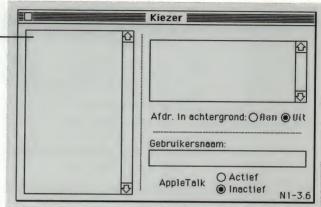

U kunt de StyleWriter printerprogrammatuur vinden op de schijf *StyleWriter installatie*. De programmatuur moet worden geïnstalleerd op uw opstartschijf. Raadpleeg voor meer informatie hierover de gedeelten "De versie van de systeemprogrammatuur controleren" en "Printerbestanden installeren" in hoofdstuk 2.

# De computer herkent de printer niet

Als u in de Kiezer het symbool van de StyleWriter hebt geselecteerd, maar er niets wordt afgedrukt, of als u de melding krijgt dat er geen StyleWriter is, kan dat de volgende oorzaken hebben:

- De printer staat niet aan. Controleer of het netsnoer is aangesloten en de printer is ingeschakeld.
- Er zit ergens een kabel los. Controleer alle aansluitingen.
   Raadpleeg hoofdstuk 1, "De StyleWriter installeren".
- De printer is niet klaar en de Ready-lamp is uit. Controleer of er nog papier in de printer zit en druk op de Ready-knop.
   Raadpleeg de gedeelten "Papier in het toevoerapparaat leggen" en "Handmatige papierinvoer" in hoofdstuk 3.
- De in de Kiezer geselecteerde poort is niet de poort waarop de StyleWriter is aangesloten (de modempoort in plaats van de printerpoort of omgekeerd). Selecteer de juiste poort.
- Er kan een storing zijn opgetreden in de printer. Zet de printer uit en weer aan.

Als u er niet in slaagt het probleem te verhelpen, neemt u contact op met de geautoriseerde Apple Reseller.

## Bepaalde tekst wordt omgezet in het lettertype Geneva

Als de computer weinig RAM-geheugen heeft, wordt TrueType automatisch uitgeschakeld en worden sommige TrueType lettertypen op het scherm en bij het afdrukken omgezet in het lettertype Geneva. Raadpleeg de documentatie bij uw Macintosh voor manieren waarop u geheugen kunt vrijmaken, bijvoorbeeld door de RAM-cache uit te schakelen en ongebruikte opstartbestanden te verwijderen. Wanneer u meer geheugen in uw computer wilt installeren, kunt u zich wenden tot de geautoriseerde Apple Reseller.


U kunt voorkomen dat lettertypen worden omgezet in Geneva door ook de bitmap-versie (lettertypen van vaste grootte) van de gebruikte TrueType lettertypen te installeren.

## Het papier loopt vast

Soms kan het papier tijdens het afdrukken vastlopen. Hieronder ziet u hoe u dit probleem kunt oplossen.


- 1. Open, indien nodig, de printer en kijk waar het papier vastzit.
- 2. Verwijder het vastgelopen papier.

In de volgende afbeeldingen ziet u hoe u het papier verwijdert.

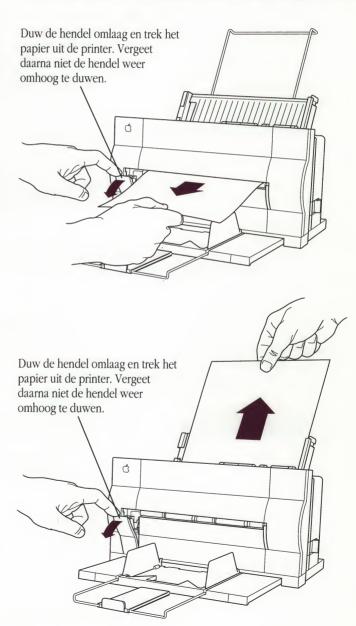


## Het toevoerapparaat voorziet de printer niet van papier

Als het toevoerapparaat wel papier bevat maar geen papier aan de printer levert, controleert u of de papierhouder ontgrendeld is.

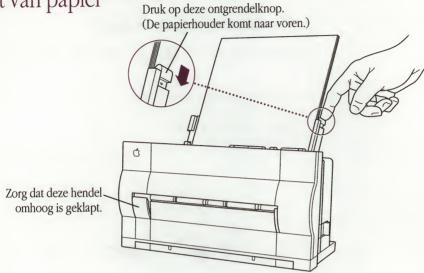

Controleer daarnaast of het toevoerapparaat goed op de StyleWriter is aangesloten.

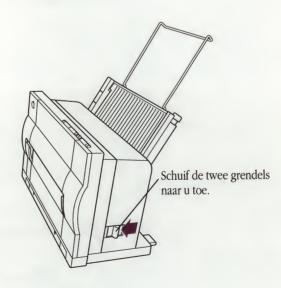

Hoofdstuk 5: Wat te doen bij problemen

# Problemen met de papierdoorvoer

Als het papier scheurt of kreukt in de printer, is het waarschijnlijk niet goed ingevoerd.


1. Zorg ervoor dat er niet teveel papier in het toevoerapparaat zit.

Het toevoerapparaat kan maximaal 50 vel 80-grams papier bevatten en bij gebruik van zwaarder papier minder. Zorg dat de stapel papier in het toevoerapparaat niet te dik is.

- Haal het gescheurde of gekreukte papier uit de printer.
   Raadpleeg "Het papier loopt vast", eerder in dit hoofdstuk.
- 3. Open het toevoerapparaat, en draai de stapel papier om.

Het meeste papier heeft één kant die de beste afdrukresultaten oplevert. Draai het papier om om te zien of het beter wordt ingevoerd. Controleer ook of het papier geen ezelsoren heeft.

4. Controleer of de vellen netjes gestapeld zijn.

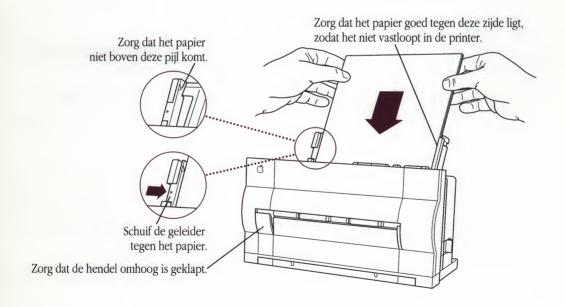

### De StyleWriter drukt een bepaald document niet af

Als het niet lukt om een bepaald document af te drukken, doet u het volgende:

- 1. Lees de statusberichten op het scherm van de Macintosh.
- 2. Herhaal alle stappen die nodig zijn om te kunnen afdrukken.

Selecteer de StyleWriter in de Kiezer en reageer op de berichten die verschijnen. Kies 'Print' uit het Archief-menu en bevestig de instellingen in het Print-venster.

### 3. Controleer het toevoerapparaat.

Let erop dat de printer juist is aangesloten. Raadpleeg het gedeelte "Het toevoerapparaat aansluiten" in hoofdstuk 1.

Raadpleeg "Het toevoerapparaat vullen" in hoofdstuk 4 als het papier op is.

### 4. Controleer de statuslampen.

Raadpleeg het gedeelte "Het papier loopt vast" eerder in dit hoofdstuk als de Error-lamp knippert.

Raadpleeg het volgende gedeelte, "De statuslampen geven een probleem aan" als de Error-lamp continu brandt.

Raadpleeg bijlage A voor meer informatie over de statuslampen.

### De statuslampen geven een probleem aan

Soms geven de statuslampen aan dat er een probleem met de printer is. Hierbij zijn er de volgende mogelijkheden:

- Alle lampen zijn uit. Controleer of de adapter juist is aangesloten en of de printer aan staat. Controleer of er spanning op het stopcontact staat. Als de statuslampen niet gaan branden, kan het zijn dat de adapter niet in orde is. Neem contact op met de geautoriseerde Apple Reseller en beschrijf het probleem.
- De Power- en de Error-lamp knipperen en de Ready-lamp is uit. De wagen met de inktcassette is vastgelopen. Zet de printer uit en verwijder papier dat de beweging van de wagen verhindert. Na het aanzetten van de printer mogen alleen de Power-lamp en de Ready-lamp branden.
- De Power-lamp brandt terwijl de Error- en de Ready-lamp knipperen. Het papier is vastgelopen. Verwijder het papier en druk op de Ready-knop. Als de Ready- en de Power-lamp continu branden en de Error-lamp uit is, is het probleem verholpen.
- De Error-lamp brandt continu. De printer bevat geen papier of het papier is verkeerd ingevoerd. Raadpleeg "Papier in het toevoer-apparaat leggen" in hoofdstuk 3 als het papier op is en "Het papier loopt vast" en "Het toevoerapparaat voorziet de printer niet van papier" in dit hoofdstuk als het papier onjuist is ingevoerd.

# Problemen met de afdrukkwaliteit

Problemen met de afdrukkwaliteit worden meestal veroorzaakt door de inktcassette of door het gebruikte papier. Het volgende papier kunt u beter niet gebruiken:


- Gecoat, zeer glad of glanzend papier
- Beschadigd of gekreukt papier
- Papier met nietjes
- Formulieren met doorslagen

Gebruik voor de beste afdrukkwaliteit 60- tot 90-grams papier.

## De afdruk is te licht of te donker

Als de afdruk te licht of te donker is, doet u het volgende:

- Maak de inktcassette opnieuw schoon om de inkttoevoer te verbeteren. Als dit niet helpt, kan het nodig zijn om de cassette te vervangen. Zie "De inktcassette vervangen" en "De inktcassette schoonmaken" in hoofdstuk 4 voor instructies.
- Als dit probleem optreedt bij gebruik van speciaal papier, gebruikt u in plaats daarvan het aanbevolen 60- tot 90-grams schrijfmachinepapier of kopieerpapier.
- Draai de stapel papier in het toevoerapparaat om. Meestal heeft papier één kant die een betere afdrukkwaliteit oplevert.
- Open de kap en controleer of de hendel voor de papierdikte goed is ingesteld.

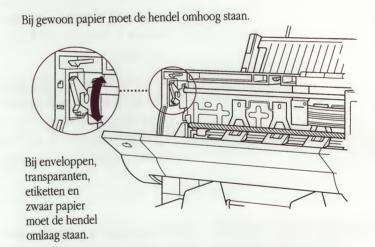

De afdruk is vlekkerig

Raak het papier niet aan voor het helemaal door de printer is uitgevoerd en in de opvangbak is gelegd. In deze periode kan de inkt drogen.

Alleen een gedeelte van de pagina wordt bedrukt

Controleer of u het juiste papierformaat hebt gekozen in het venster 'Pagina-instelling'.

Het kan nodig zijn om de inktcassette opnieuw schoon te maken of te vervangen. Zie "De inktcassette vervangen" en "De inktcassette schoonmaken" in hoofdstuk 4 voor instructies.

Tekst en afbeeldingen worden niet op de juiste plaats afgedrukt

Dit probleem kan de volgende oorzaken hebben:

- U hebt het verkeerde papierformaat gekozen in het venster 'Pagina-instelling'.
- Het document heeft verkeerde kantlijninstellingen.
- Het toevoerapparaat is te vol.
- Het papier ligt niet recht in het toevoerapparaat. (Zie "Problemen met de papierdoorvoer" eerder in dit hoofdstuk.)
- U gebruikt niet het aanbevolen papier (60- tot 90- grams kopieer- of schrijfmachinepapier).

Er wordt niets afgedrukt

Als er een lege pagina wordt afgedrukt, controleert u of de inkt goed wordt toegevoerd. (Zie voor meer informatie "De inktcassette schoonmaken" in hoofdstuk 4.)


Als de inktcassette al enige tijd in gebruik is, kan deze bijna leeg zijn. Raadpleeg de gedeelten "De inktcassette vervangen" en "De inktcassette schoonmaken" in hoofdstuk 4 voor meer informatie.

Er worden ongewenste lijnen of strepen afgedrukt Als er witte lijnen op de pagina verschijnen, doet u het volgende:

- Controleer of de inkt goed wordt toegevoerd. (Raadpleeg voor informatie het gedeelte "De inktcassette schoonmaken" in hoofdstuk 4.)
- Installeer de inktcassette opnieuw.
- Vervang de inktcassette. Raadpleeg "De inktcassette vervangen" in hoofdstuk 4 voor instructies.

Er zitten vlekken op de afdrukken

Als er vlekken zitten op de achterkant of aan de bovenkant van het papier, kan er inkt op de papierrol zitten. Als dit het geval is, kan de inkt via de rolcilinders op het papier terecht komen.

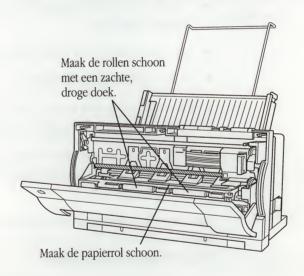


Tekst en afbeeldingen worden golvend of vervormd afgedrukt Golvende of vervormde afdrukken betekenen meestal dat de StyleWriter moet worden nagekeken. Probeer het probleem te verhelpen door de inktcassette opnieuw schoon te maken. (Zie "De inktcassette schoonmaken" in hoofdstuk 4.) Controleer ook de instelling van de papierdikte (zie "Handmatige papierinvoer" in hoofdstuk 3). Neem contact op met de geautoriseerde Apple Reseller als het probleem blijft optreden.


# Poorten, statuslampen en knoppen

Poorten

De StyleWriter heeft één seriële poort (compatibel met RS-422 en RS-423), waarmee de printer kan worden aangesloten op de Macintosh.

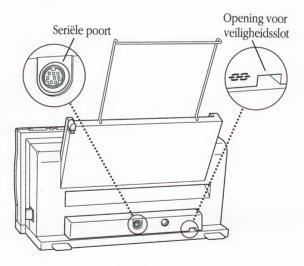


### Statuslampen Er bevinden zich drie lampen op de StyleWriter.

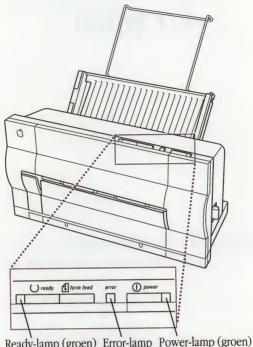

Ready-lamp (groen) Error-lamp Power-lamp (groen)

- De groene Ready-lamp brandt tijdens het opstarten en tijdens het afdrukken. Als de lamp niet brandt, is de printer niet klaar om af te drukken (en is er mogelijk een probleem).
- De Error-lamp knippert als er problemen zijn met het papier of de wagen. Als het papier op is, brandt de lamp continu.
- De Power-lamp brandt continu als de StyleWriter wordt aangezet. Als tegelijkertijd de Error-lamp knippert, is het papier vastgelopen. De Power-lamp knippert als de wagen vastzit.
- Als alle drie de statuslampen knipperen, is er iets ernstigs aan de hand. Neem contact op met uw geautoriseerde Apple Reseller.
- \* Problemen oplossen. Nadere informatie over wat u kunt doen als zich een probleem voordoet, vindt u in hoofdstuk 5, "Wat te doen bij problemen." &

# Knoppen Er bevinden zich drie knoppen op de StyleWriter.

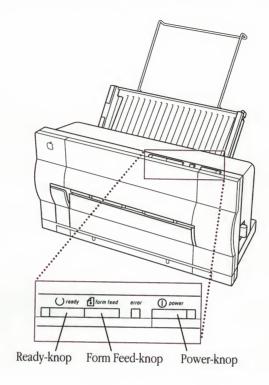

- De Ready-knop gebruikt u als u tijdens het printen het papier met de hand invoert.
- De Form Feed-knop gebruikt u als u het papier door de sleuf aan de voorzijde invoert. Als u op de Ready-knop drukt zodat de Ready-lamp niet meer brandt en vervolgens op de FormFeed-knop drukt, kunt u een vel papier door de printer voeren zonder dat er op wordt afgedrukt.
- De Power-knop gebruikt u om de printer aan en uit te zetten.

# Specificaties en onderdelen

## Specificaties

Afdrukmechanisme Thermische inkjet.

Afdrukkwaliteit 360 dpi (dots per inch) voor tekst en grafische voorstellingen (180 dpi in de snelle modus).

Snelheid Ongeveer één pagina per twee minuten in de normale modus en één pagina per minuut in de snelle modus. De exacte snelheid is afhankelijk van wat wordt afgedrukt.

Interface Apple RS-422 asynchroon serieel, 57,6K baud.

Papierinvoer Automatisch via een toevoerapparaat, dat maximaal 50 vel 80-grams papier kan bevatten. Handmatig (losse vellen of enveloppen) via sleuven aan vóór- en achterzijde.

Papiersoorten en -gewichten

Aanbevolen wordt het gebruik van 80-grams papier. Gebruik geen papier lichter dan 60 gram of zwaarder dan 90 gram. Verder kan worden afgedrukt op de meeste soorten briefhoofdpapier en gekleurd papier. Met behulp van de sleuf aan de achterzijde kunt u via handmatige invoer ook op etiketten en op transparanten van gemiddeld gewicht afdrukken.

Gebruik enveloppen van 22 x 11 cm. Enveloppen voert u in via de sleuf aan de achterzijde.

Het gebruik van CG3480 transparanten van 3M wordt aanbevolen.

Papierformaten

Er kan worden afgedrukt op de papierformaten A4, US Letter en US Legal en op enveloppen.

Afdrukgebied

Lengte afgedrukte regel: maximaal 203,2 mm Boven- en ondermarges: minimaal 6,35 mm Linker- en rechterkantlijn: minimaal 6,35 mm

De feitelijke grootte van het afdrukgebied hangt af van het gebruikte programma.

Afmetingen

Hoogte inclusief geleider 320 mm
Breedte 336 mm
Diepte met gesloten opvangbak 142 mm

Gewicht 3,4 kg inclusief toevoerapparaat

Omgeving

Temperatuur
Vochtigheid
Overige

15° tot 30 graden Celsius
20 tot 70 procent, niet-condenserend
Stel de printer niet bloot aan wind of luchtstroming uit een ventilator

Benodigd voltage Europa 220 V ( $\pm$  10%), 50 Hz ( $\pm$  2 Hz)

Stroomverbruik Tijdens gebruik maximaal 25 W bij 220 V

Onderdelen StyleWriter

Toevoerapparaat (met papiersteun)

StyleWriter inktcassette

Apple interface-kabel

Netsnoer (met adapter)

# De werking van de StyleWriter

De StyleWriter is een inkjet-printer met een verwisselbare inktcassette, die is voorzien van een printkop met 64 gaatjes waardoor inkt kan worden gespoten.

Wanneer u een document afdrukt op een StyleWriter, stuurt de Macintosh via de seriële poort van elke pagina een bitmap-weergave naar de printer. Met behulp van die bitmap-weergave bouwt de interne computer van de printer elk teken en elke afbeelding punt voor punt op. De bitmap-weergave wordt aangemaakt in QuickDraw™, de taal die de computer intern gebruikt.

De StyleWriter reconstrueert eerst de bitmap en activeert vervolgens de printkop. Zo wordt iedere bitmap punt voor punt afgedrukt, met een snelheid van ongeveer een halve pagina per minuut.

De StyleWriter drukt 360 punten per inch af, ofwel ongeveer 10,7 miljoen punten per pagina. Deze grote dichtheid samen met de voordelen van TrueType lettertypen maken een zeer goed afdrukresultaat mogelijk.

# De lettertypen van de StyleWriter

kunt met uw Macintosh en de StyleWriter allerlei soorten documenten maken - zoals brieven, memo's, grafieken en zelfs brochures of advertenties - waarbij u op zowel een mooie afwerking als een goede afdrukkwaliteit kunt rekenen. In deze bijlage vindt u voorbeelden van de lettertypen die bij uw printer zijn geleverd.

# TrueType lettertypen

In principe hebt u aan de vier lettertypefamilies die bij de printer zijn geleverd, voldoende om te kunnen afdrukken. Voor zeer bijzondere documenten kunt u speciale lettertypen aanschaffen.

## Lettertypen met schreven

Hoewel er duizenden lettertypen bestaan, behoren alle lettertypefamilies van het Romeinse alfabet ofwel tot de schreefloze lettertypen ofwel tot de lettertypen met schreven.

Schreven, de horizontale dwarsstrepen aan de uiteinden van letters, zijn niet alleen maar als verfraaiing bedoeld. Schreven leiden het oog langs de afgedrukte regel en verhogen zo de leesbaarheid.

Er worden twee lettertypen met schreven bij de StyleWriter meegeleverd: Courier en Times.

#### Courier

Courier is het enige **niet-proportionele** lettertype van de StyleWriter. Dit houdt in dat elke letter dezelfde hoeveelheid ruimte op de regel inneemt. Bij een **proportioneel** lettertype krijgt elke letter de ruimte die overeenkomt met zijn grootte en vorm.

In de onderstaande letterreeksen ziet u het effect:

Courier: iiii mmmm
Times: iiii mmmmm

Hieronder ziet u de tekenset van 12-punts Courier:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  $`1234567890-=[];',./\$   $\sim !@\#\$\%^\&*()_+{}:"<>?|$   $\& \downarrow \circ O$   $\land \circ \neg \mu \sim \emptyset \pi \& \pitchfork \neg 0$   $\& \downarrow \circ O$   $\& \downarrow O$   $\& \downarrow \circ O$   $\& \downarrow \circ O$   $\& \downarrow \circ O$   $\& \downarrow O$   $\& \lor O$   $\& \lor O$   $\& \lor O$ 

Courier komt goed van pas als u wilt dat uw correspondentie eruit ziet alsof deze is getypt. Ook wordt Courier veel gebruikt om computercode af te drukken.

#### Times

De lettertypefamilie Times is een lettertype dat vaak wordt gebruikt in kranten en tijdschriften. Het is een aantrekkelijk en gemakkelijk leesbaar lettertype, dat door het compacte ontwerp ideaal is wanneer u ruimte wilt besparen. Hieronder ziet u de tekenset van 12-punts Times.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

### ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

`1234567890-=[];',./\ ~!@#\$%^&\*()\_+{}:"<>?|  $acd f \circ \Delta^{\circ} - \mu \sim \emptyset \pi e \otimes \beta \uparrow \nabla \Sigma \approx \Psi \Omega$ ÅıÇΉÎÎÓÈÔ**Ġ**Ò⁻^Ø∏ŒÂÍÊË◊,,ÙÁÛ

`;TM£¢~\$¶•<u>ao</u>≠"…æ≤>÷«

Ÿ/¤‹›fifl‡°·,—±""ÚÆ~;»

Schreefloze lettertypen

De vaak gebruikte aanduiding sans serif wil zeggen "zonder schreven", ofwel "schreefloos". Deze lettertypen worden gekenmerkt door eenvoudige, maar toch opvallende letters, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor titels, koppen en grote letters in het algemeen. Ze zijn ook zeer goed bruikbaar in spreadsheets en diagrammen. Deze lettertypen maken een heldere, moderne indruk. Als er echter veel letters in de tekst staan, is een lettertype met schreef waarschijnlijk beter leesbaar.

Het schreefloze lettertype dat bij de StyleWriter wordt meegeleverd is Helvetica.

#### Helvetica

Helvetica is waarschijnlijk het meest gebruikte schreefloze lettertype ter wereld. Hieronder ziet u de tekenset van 12-punts Helvetica.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

### **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

$$\displayline{a} \displayline{f} \displayline$$

$$i^{TM} \pounds c \circ \S \P^{\underline{ao}} \neq \dots : \underline{ae} : \underline{ae} : \dots : \underline{ae} : \underline{ae} : \dots : \underline{ae} : \underline{ae}$$

Speciale lettertypen

Bij de StyleWriter wordt ook het lettertype Symbol meegeleverd.

### Symbol

Als u in uw werk te maken hebt met natuurkundige, scheikundige of wiskundige formules, komt het lettertype Symbol zeer goed van pas. Hieronder ziet u de tekenset van 12-punts Symbol.

αβχδεφγηιφκλμνοπθρστυσωξψζ

ΑΒΧΔΕΦΓΗΙϑΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ

1234567890-=[];∏,./∴

$$\equiv \partial \longleftrightarrow \otimes \Psi \text{ [LØ]} \Re \sim \sim \downarrow \neq \emptyset \bullet \oplus \times \text{[}$$

$$\wedge \vee \Leftrightarrow \in \hat{\mathbb{T}} \Rightarrow \forall \Upsilon \in \nabla \pm \oplus \Pi \rightarrow \Pi \times \cup$$

### Grootten en stijlen

Met de TrueType lettertypen die bij uw StyleWriter worden meegeleverd, kunt u lettertypen in elke gewenste grootte gebruiken.

Met bijna alle programma's kunt u deze lettertypen vet of cursief maken. In sommige programma's beschikt u over meer stijlen. Hieronder ziet u het lettertype Helvetica in verschillende stijlen.

#### Helvetica vet cursief

Helvetica schaduw

Helvetica onderstreept

Helvetica contour

Helvetica subscript en superscript

HELVETICA KLEIN KAPITAAL

## Het bureauaccessoire Toetsenbord

In het System-bestand zijn schermlettertypen geïnstalleerd, die elk een eigen tekenset hebben. Met het bureau-accessoire Toetsenbord kunt u snel en gemakkelijk zien, uit welke tekens een bepaald schermlettertype bestaat. Hieronder wordt uitgelegd hoe u Toetsenbord gebruikt.


1. Kies 'Toetsenbord' uit het Apple-menu.

Er verschijnt nu een afbeelding van uw toetsenbord.

De tekst die u typt, verschijnt hier en kan op de gebruikelijke manier worden bewerkt. Het lettertype dat het eerst wordt weergegeven is Chicago. Dit lettertype wordt veel door de Macintosh gebruikt.



2. Typ een aantal tekens op uw toetsenbord of klik op de toetsen in de afbeelding op uw scherm.

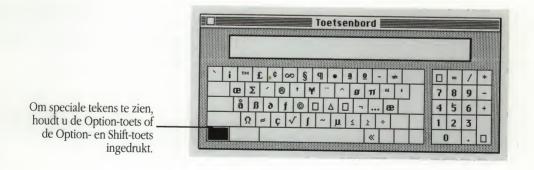

# Extra lettertypen aanschaffen

Naast de lettertypen die Apple levert, is er voor de Macintosh een groot aantal TrueType en bitmap-lettertypen verkrijgbaar bij programma-ontwikkelaars. U kunt kiezen uit een breed scala van lettertypen, in zowel het Romeinse alfabet als een niet-Romeins alfabet, uit lettertypen met symbolen voor specifieke doeleinden en uit fantasielettertypen met tekens voor plaatjes en versiering.

## Lettertypen toevoegen en verwijderen

Bij sommige lettertypen worden speciale instructies gegeven voor de installatie. Lees de documentatie die bij de lettertypen wordt meegeleverd.

Veel lettertypen kunnen worden geïnstalleerd of verwijderd met L/A Transport. Als u niet weet hoe u L/A Transport gebruikt, raadpleegt u de documentatie die bij uw Macintosh is meegeleverd.

 Gebruik de meest recente versie. Maak gebruik van de versie van L/A Transport op de schijf True Type lettertypen die bij uw Style Writer is geleverd.

# Service en ondersteuning

m optimale ondersteuning van uw Apple apparatuur te waarborgen, beschikt Apple Computer Inc. over een wereldwijd netwerk van volledig uitgeruste Resellers. Als u vragen of problemen van technische aard hebt of meer wilt weten over nieuwe produkten, kunt u bij uw geautoriseerde Apple Reseller terecht. Elke Reseller wordt ondersteund door de afdeling Technical Support van Apple via AppleLink®, een geavanceerde "on-line" elektronische informatiedienst, waardoor u snel deskundige hulp kunt krijgen.

Uw Reseller kan u het laatste nieuws verschaffen over nieuwe apparatuur, programma's en programmatuurversies. Als u uw systeem wilt uitbreiden, kan uw Reseller u helpen bij het kiezen uit alle aansluitbare onderdelen.

Voor onderhoud van uw apparatuur brengt u deze naar uw geautoriseerde Apple Reseller, die hiervoor speciaal is opgeleid. Er zijn over de gehele wereld meer dan 3000 Authorized Service Centers. Deze centra beschikken over de nieuwste diagnoseprogramma's en hebben alle losse onderdelen in voorraad. De garantie heeft betrekking op onderdelen en werkzaamheden die in het kader van de garantie worden uitgevoerd. (Elk land heeft eigen wettelijke bepalingen met betrekking tot de duur van de garantie. Er zijn beperkingen op de garantie mogelijk, afhankelijk van het land van aankoop.)

Bent u inmiddels verhuisd, dan gaat u naar het dichtstbijzijnde Service Center. Voor adressen kunt u bellen of schrijven naar:

Apple Computer B.V. of Handelsweg 2 3707 NH Zeist Telefoon: 03404-86911

Apple Computer N.V.
Colonel Bourgstraat 103
1040 Brussel
Telefoon: 02-7412211

Apple biedt een aantal service-opties die beantwoorden aan de behoeften van verschillende soorten gebruikers. Een van die opties is de AppleCare® Service Agreement die een volledige garantie biedt gedurende een periode van één jaar. Na deze periode wordt de overeenkomst automatisch verlengd. De AppleCare garantie is geldig bij elke geautoriseerde Apple Reseller in het land waar u de overeenkomst hebt afgesloten. Dit is vooral handig wanneer u tussentijds verhuist; lokale service betekent immers dat u zo snel mogelijk weer over uw systeem kunt beschikken.

Hoewel u een AppleCare overeenkomst op elk gewenst moment kunt afsluiten, is het aan te raden dit te doen wanneer u de computer aanschaft, of in ieder geval voor de fabrieksgarantie verloopt, om eventuele onderzoeks- en reparatiekosten na die tijd te vermijden. aansluitpaneel (connector panel) De achterzijde van een computer of randapparaat, waar zich de poorten bevinden omrandapparaten of de computer aan te sluiten. Ook wel *achterpaneel* genoemd.

bestand (file) Een verzameling gegevens die onder een bepaalde naam op schijf is opgeslagen. Een bestand kan bijvoorbeeld worden gevormd door een programma of besturingssysteem of door tekst en gegevens die u hebt aangemaakt en onder een bepaalde naam hebt opgeslagen. Een bestand in deze zin wordt ook wel document genoemd.

bitmap Een uit punten opgebouwde weergave van een tekstteken of grafische voorstelling.

bureau-accessoires (desk accessories) "Miniprogramma's" die u vanuit het Apple-menu kunt gebruiken ongeacht het programma waarmee u werkt. Voorbeelden hiervan zijn het Schetsboek, het Regelpaneel en de Kiezer. bureaublad (desktop) Het werkblad van de Macintosh, bestaande uit de menubalk en het grijze veld op het scherm. Op het bureaublad kan meer dan één venster of document geopend zijn.

cameraklaar (camera-ready) Klaar om zonder enige wijziging voor offsetdruk te worden aangeboden.

dialoogvenster (dialog box) Een venster waarin u extra informatie kunt opgeven, zoals instellingen die bij de uitvoering van een commando moeten worden gebruikt.

document Alles wat u met een bepaald programma maakt: gegevens die u invoert, wijzigt, bekijkt of opslaat. Vergelijk bestand.

Finder Het programma dat het bureaublad aanmaakt. Met behulp van de Finder beheert u documenten en programma's en kunt u gegevens naar schijven overbrengen en van schijven ophalen.

freeware Programmatuur die vrij door iedereen mag worden gebruikt.

- geïnstalleerd lettertype (installed font) Een lettertype dat u hebt geïnstalleerd met behulp van installatieprogrammatuur of met L/A Transport of dat u naar uw Systeemmap hebt gesleept.
- grafische voorstelling (graphics) (1) De weergave van gegevens in de vorm van een afbeelding. (2) De weergave van een afbeelding op het scherm van de computer. Vergelijk tekst.
- huidige opstartschijf (current startup disk) De schijf waarop zich de systeembestanden bevinden waarmee de computer op het moment werkt. Het symbool van de opstartschijf wordt altijd afgebeeld in de rechter bovenhoek van het bureaublad.
- installatie (installation) Het toevoegen van informatie aan het System-bestand of het toevoegen van nieuwe systeembestanden (bijvoorbeeld het printerbestand 'StyleWriter') aan de Systeemmap van een opstartschijf.
- Kiezer (Chooser) Een bureau-accessoire waarmee u kunt opgeven op welke printer u wilt afdrukken en op welke poort deze printer is aangesloten. U kunt afdrukken op iedere printer waarvoor op de opstartschijf een printerbestand aanwezig is.
- L/A Transport (Font/DA Mover) Een programma op een van de schijven die bij de LaserWriter zijn geleverd, waarmee u lettertypen kunt toevoegen aan of verwijderen uit het System-bestand van een schijf.
- lettertype (font) Een verzameling letters, cijfers, leestekens en andere typografische symbolen die qua uiterlijk, grootte en stijl bij elkaar horen.
- lettertypefamilie (font family) De verschillende grootten en stijlen van één bepaald lettertype.

- lettertypenbestand (font file) Een bestand waarin lettertypen zijn opgeslagen die u met behulp van L/A Transport naar het System-bestand op uw opstartschijf kunt kopiëren.
- niet-proportioneel lettertype (monospaced font)

  Een lettertype waarin voor alle tekens evenveel
  ruimte wordt gebruikt. In Courier wordt voor de
  letter Mevenveel ruimte gereserveerd als voor de
  letter I, dus MMMM en IIIII nemen evenveel
  ruimte in. Vergelijk proportioneel lettertype.
- openen (open) Toegang verkrijgen tot een bestand of document zodat u ermee kunt werken. Wanneer u dubbel klikt op een symbool (of het symbool selecteert en het commando 'Open' kiest), verschijnt er een venster met de inhoud van het symbool. Vervolgens kunt u verdere handelingen in het venster uitvoeren (als het venster actief is).
- opstarten (start up) Het systeem in werking zetten. Bij het opstarten van de computer wordt de besturingsprogrammatuur voor de computer gelezen vanaf uw opstartschijf.
- opstartschijf (startup disk) Een schijf waarop alle programmabestanden staan die de computer nodig heeft om te kunnen werken, zoals de Finder en het System-bestand, die zijn opgeslagen in de Systeemmap.
- poort (port) Een ingang op het achterpaneel van de computer waarop de kabel van een randapparaat, andere computer of netwerk kan worden aangesloten.

printerbestand (printer driver) Een programma (ook wel printer-driver genoemd) dat het bestand dat u aan het afdrukken bent, omzet in een vorm die door de printer kan worden geïnterpreteerd. U kunt alleen met een printer afdrukken als de Systeemmap op uw huidige opstartschijf het juiste printerbestand bevat.

### printer-driver Zie printerbestand.

- printerprogrammatuur (printer software) De programmatuur—het printerbestand en de programmatuur voor het gebruik van lettertypen—die de communicatie tussen de computer en de printer verzorgt.
- proportioneel lettertype Een lettertype waarbij niet alle tekens evenveel ruimte innemen. Woorden met hetzelfde aantal tekens hoeven dus niet een even grote ruimte te beslaan. Deze letter *M* is breder dan deze letter *I*. De tekenreeks *MMMMM* neemt dus meer ruimte in dan de tekenreeks *IIIII*. Vergelijk niet-proportioneel lettertype.
- punt (point) Een eenheid waarin de lettergrootte wordt uitgedrukt. Twaalf punten komt overeen met één pica en zes pica komt overeen met één inch (=2,54 cm). Eén punt is dus gelijk aan 1/72 inch (=0,35 mm).
- RAM-geheugen (random-access memory)
  Geheugen waarin gegevens zijn opgeslagen die in willekeurige volgorde kunnen worden geraadpleegd. Het RAM-geheugen wordt meestal gebruikt voor tijdelijke opslag van gegevens vanaf een schijf. Wanneer de computer wordt uitgezet, worden de programma's en andere gegevens uit het RAM-geheugen verwijderd. Bij een computer met een RAM-geheugen van 512K zijn er 512 kilobytes beschikbaar voor het werken met programma's. Vergelijk ROM-geheugen.

- randapparaat (peripheral device) Een apparaat, bijvoorbeeld een printer, dat u op uw computer kunt aansluiten.
- resolutie (resolution) De mate van nauwkeurigheid waarmee een voorwerp wordt weergegeven. Hoe meer punten per inch, des te hoger de resolutie.
- ROM-geheugen (read-only memory; ROM)
  Geheugen waarvan de inhoud wel kan worden gelezen maar niet gewijzigd. Er wordt slechts eenmaal (tijdens de fabricage) informatie in het ROM-geheugen gezet. De inhoud van het ROM-geheugen wordt niet gewist wanneer de computer wordt uitgezet. Vergelijk RAM-geheugen.
- schermlettertypen (screen fonts) De lettertypen die worden gebruikt voor de weergave op het scherm van de Macintosh.
- schreef (serif) Een dwarsstreepje aan een letter. De "voetjes" onder aan de letter Mzijn bijvoorbeeld schreven. Vergelijk schreefloos.
- schreefloos (sans serif) Zonder schreven. Helvetica is een schreefloze lettertypefamilie. De *M* van de lettertypefamilie Helvetica ziet er als volgt uit: M. Zie ook schreef.
- shareware Programmatuur die u kunt uitproberen zonder dat u ervoor hoeft te betalen. Wanneer u echter besluit er verder mee te gaan werken, wordt verwacht dat u een bepaald bedrag betaalt.
- slepen (drag) De aanwijzer op een bepaald punt plaatsen, de muisknop ingedrukt houden, de muis verplaatsen en de muisknop weer loslaten. Wanneer u de muisknop loslaat, bevestigt u de gemaakte selectie of verplaatst u een voorwerp naar een andere positie.

- standaardwaarde (default) Een waarde die door de computer wordt gebruikt als de gebruiker geen andere waarde opgeeft. Standaardwaarden zorgen ervoor dat een programma niet blijft hangen als er geen waarde door de gebruiker is opgegeven.
- statuslampen (status lights) Lampen aan de voorzijde van de Personal LaserWriter LS die de status van de printer aangeven: vastgelopen papier, bezig met afdrukken, enzovoort.
- stijl (style) Een bepaalde stijl van een lettertype, bijvoorbeeld cursief, onderstreept, schaduw of contour.
- symbool (icon) De grafische voorstelling van een voorwerp, begrip of boodschap. Het symbool van een MacWrite document ziet er bijvoorbeeld uit als een vel papier met regels tekst en het symbool van een MacPaint document als een vel papier met een penseel.
- systeem (system) Een gecoördineerde verzameling onderdelen die in combinatie met elkaar een bepaalde taak uitvoeren, bijvoorbeeld een computersysteem bestaande uit een verwerkingseenheid, een toetsenbord, een beeldscherm en een schijfeenheid.
- System-bestand (System file) Een bestand dat de Macintosh nodig heeft om te kunnen opstarten en dat ervoor zorgt dat het gehele systeem kan functioneren.
- tekst (text) (1) Gegevens in de vorm van leesbare tekens. (2) De weergave van tekens op een beeldscherm. Vergelijk **grafische voorstelling.**

vaste schijf (hard disk) Een metalen schijf die permanent in een schijfeenheid of in een cassette is ondergebracht. Een vaste schijf heeft een zeer grote opslagcapaciteit.

A A4-papier 17, 39 aansluiten. Zie ook installeren; installeren van de StyleWriter adapter 13 interface-kabel op printer- of modempoort 6 netsnoer 13 papiersteun op toevoerapparaat 5 StyleWriter op Macintosh 6 toevoerapparaat 4-5 achterzijde, invoersleuf gebruik 43 papier en enveloppen verwijderen 47 papier invoeren 43-48 papier of enveloppen plaatsen 55 adapter aansluiten 13 afbeelding 3 problemen 83 afbeeldingen gescand 56–59 problemen met afdrukken 83-86 vergroten of verkleinen 33 afdrukgebied 91

afdrukken 31-59. Zie ook lettertypen; papier of specifiek trefwoord annuleren 41-42, 48 enveloppen 43-48, 55 etiketten 43–48 gescande documenten 56-59 handmatig invoeren 43-55 kwaliteit. Zie afdrukkwaliteit liggend, afdrukrichting 33 materialen, aanbevolen 91 met toevoerapparaat 34-37, 70-71 op A4-papier 39 op papierformaat US Legal 17, 39 op papierformaat US Letter 39 op standaardpapier 49-54 op zwaar papier 43-48 opvangbak 38-39 pagina-instelling 33, 44 problemen. Zie problemen oplossen snelheid 90 stijl 98 StyleWriter kiezen als te gebruiken printer 32 transparanten 43-48 vanaf het bureaublad 42 vanuit een programma 40-41

vergroot of verkleind afdrukken 33 zonder toevoerapparaat 43–55	briefhoofdpapier in toevoerapparaat plaatsen 3/ bureaublad, afdrukken vanaf 42
afdrukkwaliteit	
aanbevolen papier 83	
controleren 19	C
gescande documenten 57–59	cassette. Zie inktcassette
instellen 41–42	commando 'Open' (Archief-menu) 25, 58
verbeteren 68–69	converteren van gescande documenten 56-59
afdrukmechanisme, specificaties 90	Courier lettertype 23, 95
afdrukrichting (Pagina-instelling)	cursief, stijl 98
liggend 33	,
staand 33	
afmetingen 91	D
annuleren van afdrukopdracht 41–42, 48	dik papier
Apple-menu	handmatig invoeren 43-48
Kiezer 32	problemen 84
Over de Finder, commando in Apple-menu 22	documenten afdrukken 31–59
Apple scanner, gescande afbeeldingen afdrukken 56	problemen. Zie problemen oplossen
Apple interface-kabel	vanaf bureaublad 42
afbeelding 3	vanuit een programma 40-41
AppleCare Service Agreement 102	donkere afdruk, verbeteren 84
AppleTalk, niet actief 32	doorvoeren van papier met Form Feed-knop 52, 89
Archief-menu	dozen bewaren 3
commando 'Open' 25, 58	dpi 90
Pagina-instelling 33, 44	1
Print-commando, 42, 44	
Time-commando, 12, 11	E
	elektrische aansluiting 92
В	enveloppen. Zie ook papier
behuizing	afdrukken 43–48, 55
beschadigd xv	gekreukt 47
schoonmaken 72	instelling voor papierdikte 84
bestanden	invoeren 46, 91
afdrukken 31–59	plaatsen 46-47, 55
bewaren 59	verwijderen 47
gescande bestanden converteren 57–59	Error-lamp 18, 83, 88
openen 58	etiketten. Zie ook papier
opzoeken 58	bedrukken 43–48
beste afdrukwaliteit 41–42	invoeren 46, 91
binnenkant schoonmaken 73	papierdikte instellen 43
bitmap-lettertypen (vaste grootte) 23–24, 78	
71 .	

F	druppels in binnenwerk 73
Finder, programmatuurversie controleren 22	kwaliteit 19, 68–69
Form Feed-knop 52, 89	lekkage voorkomen 65
fouten. Zie problemen oplossen	tijd nodig om te drogen 85
r	vlekken xiv, 62, 65, 85–86
	inktcassette
G	in printer plaatsen 66
geconverteerde gescande documenten bewaren 59	lekkage 65
geheugen vrijmaken 78	levensduur 63, 69
gekreukt papier 47	plaatsen 7–12
Geneva lettertype verschijnt onverwacht 78	problemen 83
gescande afbeeldingen	schoonmaken 68–69
converteren van 300 dpi naar 360 dpi 56-59	uit StyleWriter verwijderen 66
openen 58	uit verpakking halen 64
gewicht	veiligheidsinstructies 62
van de printer 91	verwisselen 63–69
van het papier 34, 81, 91	verzegeling en afdichtstrip verwijderen 65
groene lampen. Zie Power-lamp; Ready-lamp	wagen 62, 76, 83
grootte, tekst 23, 98	Installer 25–29
g-1000, tolate 25, 70	installeren van de StyleWriter 1–19
	aansluiten op Macintosh 6
H	adapter aansluiten 13
handmatig invoeren 43-55	geschikte plaats 2
achterzijde, sleuf 43–48, 55	inktcassette, plaatsen 7–12
'Handmatig' in Print-venster 50	opvangbak openen 16–17
op enveloppen, transparantvellen, zwaar papier	papiersteun plaatsen 5
43–48	installeren. Zie ook aansluiten; installeren van de
op standaard papier 43-48	StyleWriter
papier plaatsen 45–48, 55	inktcassette 12
papierdikte instellen 43, 49	papiersteun 5
sleuf 50	printerprogrammatuur 21–29, 77
voorzijde 43, 49–54, 89	Scan-conversie 56
handmatig invoeren, sleuven	toevoerapparaat 4–5
achterzijde (papier) 43–48	instelling
voorzijde (voor enveloppen en etiketten) 43,	papierdiktehendel 43
49–54, 89	papiergeleider 70
Helvetica, lettertype 23, 97	interface-kabel
71	aansluiten op printer- of modempoort 6
	afbeelding 3
I	interface-specificaties 90
in-/uitschakelen Ready-lamp 44, 48, 71	1
inkt	

briefhoofdpapier in toevoerapparaat 37 papier etc. in invoersleuf voorzijde 45–48 papier in invoersleuf achterzijde 51–52, 91 papier in toevoerapparaat 34–37, 70–71 ringbandpapier in toevoerapparaat 36	schermlettertypen bekijken met Toetsenbord 99 schreefloos 96–97 speciaal 97 stijlen 98 Symbol 23, 97 tekensets 94–95 Times 23, 96 toevoegen en verwijderen 100
K	TrueType xiii, 21, 23–24, 94–98
kap	vaste grootte (bitmap) 23-24, 78
bij geopende kap niet afdrukken 76 openen 63 sluiten 68 kiezen afdrukkwaliteit 41–42	lettertypen toevoegen 100 lichte afdruk, verbeteren 84 liggend, afdrukrichting bij Pagina-instelling 33 luchtvochtigheid 2, 91
StyleWriter als te gebruiken printer 32	
Kiezer	M
problemen 77–78	Macintosh
StyleWriter als te gebruiken printer kiezen 32	aansluiten op StyleWriter 6
klein kapitaal, stijl 98	printer- en modempoort 6
knipperende lampen, betekenis 88	StyleWriter als te gebruiken printer kiezen 32
knoppen, beschrijving 89	Macintosh Printerschijf 21
kwaliteit 90	mechanisme, specificaties 90
	modempoort, interface-kabel aansluiten 6
*	morsen van vloeistof, problemen xv
L/A Transport 24, 100. Zie ook lettertypen	N
lampen, betekenis 83, 88	netsnoer
landschap (liggend), afdrukrichting 33	aansluiten 13
LaserWriter IINTX, benodigde printerbestanden 21	afbeelding 3
LeerTekst, programma 26	poort voor netsnoer, veiligheid 72
LeesMij-document 26	wanneer de stekker uit het stopcontact halen xv
lettertype	netsnoer en adapter aansluiten 13
benamingen 24 Courier 23, 95	netsnoer/stekker beschadigd xv
extra verkrijgbare lettertypen xiii, 100	netspanning
gebruiken 23, 94–100	inschakelen 18,71
Geneva verschijnt onverwacht 78	problemen 83
grootte 23, 98	specificaties 92
Helvetica 23, 97	uitschakelen 62, 76
niet-proportioneel 95	wanneer de stekker uit het stopcontact halen xv
proportioneel gespatieerd 95	nieuwste systeemprogrammatuur installeren 22

0	P
omgeving, voorwaarden 91 omtreklettertype 98, Zie ook True Type lettertypen onderdelen 92 onderhoud 61–73 behuizing schoonmaken 72 binnenkant schoonmaken 73 inktcassette verwisselen 63–69 papierrol schoonmaken 86 rolcilinders schoonmaken 86 toevoerapparaat vullen 70–71 wenken voor veiligheid xiv–xv, 62	Pagina-instelling in Archief-menu 33, 44 papier. Zie ook enveloppen, etiketten, transparantvellen A4 17, 39 briefhoofd 37 doorvoeren met Form Feed-knop 52, 89 formaat 91 gekreukt 47 gewicht 34, 81, 91 handmatig invoeren 34, 43–55 in toevoerapparaat leggen 34–37, 70–71
ondersteuning 101–102 onderstreept, stijl 98	invoeren in sleuf achterzijde 45–48, 91
ontgrendelen van papierhouder 35–36, 71	invoeren in sleuf voorzijde 51–52
openen	kiezen met 'Pagina-instelling' 33
bestanden 58	niet te gebruiken soorten 83 opstapelen 37
geleider handmatige invoer 50	opvangbak 38–39
gescande documenten 58	opvangbak instellen 17
Installer symbool 26	papierproblemen. Zie problemen oplossen
kap 63	ringbandpapier 36
opstartschijf 25	standaard 49–54
opvangbak 38–39	storing 62, 79, 83
papierhouder 34–35, 71	te gebruiken soorten 34, 83, 91
rekje opvangbak 39	toevoerapparaat 34–37, 70–71
Scan-conversie 57	US Legal 17, 39
toevoerapparaat 14, 34, 70	US Letter 17, 39
vergrendeling cassette 47	verwijderen uit sleuf 53
vergrendeling papier 66	voor handmatige invoer 53, 55
oplossen papierstoringen 79	zwaar 43–48, 84
opstartschijf 25-29. Zie ook	papierdikte, hendel instellen 43, 49
systeemprogrammatuur 3.5-inch schijf of vaste schijf 25	papierformaat instellen met 'Pagina-instelling' 33,
inhoud bekijken 26	papierformaat US Legal 17, 39
openen 25	papierformaat US Letter. 17, 39
opvangbak	papiergeleider afstellen 70
aanpassen aan papierformaat 39	papierhouder op toevoerapparaat 34-35, 71
openen 38–39	papierinvoer, specificaties 90
rekje openen 39 ruimte vrijlaten 2	papierinvoersleuven. Zie handmatig invoeren papierrol schoonmaken 86

apierstapel	printers, andere 21, 29
in toevoerapparaat 14, 35–37	printkop niet aanraken 9
in opvangbak 38–39	problemen oplossen 75–86
	afdruk bevat vlekken 86
apiersteun afbeelding 3	afdruk golvend of vervormd 86
	afdruk op verkeerde plaats 85
plaatsen 5	afdruk te licht of te donker 84
papierstoring	afdrukkwaliteit controleren 19
oplossen 79	behuizing beschadigd xv
statuslampen 83	document wordt niet afgedrukt 82
voorkomen 62	er wordt niets afgedrukt 85
papiervergrendeling, openen en sluiten 47	Error-lamp, betekenis 18, 83, 88
blaatsen	inktkwaliteit 68
briefhoofdpapier in toevoerapparaat 37	inktylekken 85
enveloppen 46–47, 55	Macintosh herkent StyleWriter niet 78
inktcassette in printer 66	met Kiezer 77–78
papier, enveloppen etc. in invoersleuf achterzijde	netsnoer beschadigd xv
45–48, 91	
papier in invoersleuf voorzijde 51–52	netspanning 83 ongewenste lijnen of strepen 86
papier in toevoerapparaat 34-37, 70-71	
papier voor handmatige invoer 53, 55	pagina gedeeltelijk bedrukt 85
poorten	papier wordt niet goed ingevoerd 81
modempoort van Macintosh 6	papierstoring 79
printerpoort van Macintosh 6, 32	slechte afdrukkwaliteit 83–86
seriële poort van StyleWriter 87	stekker beschadigd xv
symbolen 6	te weinig geheugen 78
portret (staand), afdrukrichting 33	toevoerapparaat levert geen papier 80
Power-knop	True Type lettertypen verschijnen als Geneva 78
Power-lamp (groen)	vloeistof in printer xv
beschrijving 88	wagen vastgelopen 83
brandt continu 88	wenken voor veiligheid 76
knippert 83, 88	programma, afdrukken vanuit 40-41
plaats 18, 88	programmatuur
spanning uitschakelen 62, 76	afdrukken vanuit een programma 40-41
Print-commando in Archief-menu 40, 42, 44	printerprogrammatuur installeren 77
Print-venster 41, 50	systeemprogrammatuur, juiste versie xi, 22
printerbestanden 21	proportionele en niet-proportionele lettertypen 95
printerpoort	punten per inch 90
interface-kabel aansluiten 6	
kiezen met de Kiezer 32	
printerprogrammatuur	R
installeren 21–29, 77	radio- en televisiestoring x
problemen 77–78	Ready-knop
speciale programmatuur installeren 29	beschrijving 89
Speciale programmate and another	· -

inktcassette schoonmaken 68–69 inschakelen 48	seriële interface 90
uitschakelen 45	seriële poort 87
Ready-lamp (groen)	service 101–102
beschrijving 88	sleuven. Zie handmatig invoeren
brandt continu 88	slot 87
inschakelen 48, 71	sluiten
plaats 18, 88	kap 68
uitschakelen 45	papierhouder op toevoerapparaat 71
ringbandpapier 36	vergrendeling inktcassette 67
rolcilinders schoonmaken 86	vergrendeling papier 47
ROM, versie 19	snelheid 90
The state of the s	sneller afdrukken 41–42
	spanning in- of uitschakelen 18, 71, 62, 76
S	speciale lettertypen 97
Scan-conversie 56–59	speciale tekens 99
gescande documenten converteren 57-59	specificaties 90–92
installeren 56	statuslampen, beschrijving 18, 83, 88 stijlen 98
openen 57	stoppen met afdrukken 41
schade. Zie veiligheid; problemen	storing, radio en televisie x
schaduw, stijl 98	StyleWriter installatie, schijf 21, 25, 29
schermlettertypen, bekijken 99. Zie ook lettertypen	StyleWriter. Zie ook andere trefwoorden
schijven	aanzetten 18,71
Macintosh Printerschijf 21	beschrijving xiii, 93
opstartschijven 25–29	geschikte plaats 2
printerbestanden installeren 25, 28	installeren 1–19
StyleWriter installatie 21, 25, 29	laatste gegevens (LeesMij-document) 26
True Type lettertypen 21, 25, 28	met de Kiezer selecteren als te gebruiken printer
schoonmaken	32
behuizing 72	onderhoud 61–73
binnenkant 73	poorten, statuslampen en knoppen 87–89
inktcassette 68–69	problemen. Zie problemen oplossen
papierrol 86	specificaties 90–92
rolcilinders 86	uitzetten 62, 76
wenken voor veiligheid xiv-xv, 62	vervoeren 3
schreefloze lettertypen 96–97	werking 93
schreven, lettertypen met 94–96	StyleWriter symbool ontbreekt in Kiezer 77
schrijfmachinepapier 34, 81, 91 selecteren	subscript, stijl 98
afdrukkwaliteit 41–42	superscript, stijl 98
printerpoort met Kiezer 32	Symbol, lettertype 23, 97
StyleWriter als te gebruiken printer 32	symbolen poorten 6

systeemprogrammatuur. Zie ook opstartschijf nieuwste versie installeren 22	TrueType lettertypen xiii, 23–24, 94–98. Zie ook lettertypen benaming 24
versienummer xi, 22 System-bestand, schermlettertypen 98	beschrijving 94–98 Courier 95
	gebruiken 94–100
T	grootten 23, 98
technische ondersteuning 101	Helvetica 97
tekensets bekijken met Toetsenbord 99	met schreven 94–96
tekensets, voorbeeld 94–98	problemen 78
televisie- en radiostoring x	schreefloos 96–97
temperatuureisen 2, 91	speciale lettertypen 97
testpagina afdrukken en bekijken 18–19	stijlen 98
Times, lettertype 23, 96	Symbol 97
Toetsenbord, bureau-accessoire 99	Times 96
toevoerapparaat 34–37, 70–71	uitleg 23–24
afbeelding 3	
afdrukken zonder 43–55	
benodigdheden 3	U
briefhoofdpapier 37	US Letter, papierformaat 17, 39
capaciteit 70	
gebruiken 34–37, 70–71	**
instellen 15	V
ontgrendelen 4	variabele grootte, lettertypen. Zie True Type
openen 70	lettertypen
papier plaatsen 14-15, 34-37, 70-71	vaste grootte, bitmap-lettertype 23-24, 78
papierhouder 34–35, 71	vastgelopen wagen 83
papiersteun plaatsen 5	veiligheid, wenken xiv-xv, 62, 76
plaatsen 4–5	veiligheidsslot 87
printer aanzetten 18	vergrendeling
problemen 80–81	cassette 66–67
ringbandpapier 36	papier 47
sluiten 71	vergroot afdrukken 33
testpagina afdrukken en bekijken 18–19	verkleind afdrukken van afbeeldingen 33
vergrendelen 5	verpakkingsmateriaal, bewaren 3
vullen 70–71	versienummer van de systeemprogrammatuur xi
transparanten. Zie ook papier	22
bedrukken 43–48	verwijderen
invoeren 46, 91	inktcassette 66
papierdikte instellen 43	lettertypen 100 papier uit sleuf achterzijde 47
True Type lettertypen, schijf 21, 25, 28	papier uit sleuf voorziide 53

vastgelopen papier 79
verwisselen inktcassette 63–69
vet, stijl 98
vlekken van inkt xiv, 9, 62, 65, 86
vlekkerige afdruk 85
voorzijde, invoeropening
Form Feed-knop 89
gebruik 43
papier invoeren 49–54
vrijmaken geheugen 78
vullen toevoerapparaat 70–71

W, X, Y, Z wagen. Zie ook inktcassette in basispositie zetten 62 niet met de hand verplaatsen 76 vastgelopen 83

